SAMSUNG

GT-I9295

Používateľská príručka

www.samsung.com

Informácie o tejto príručke

Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.

- Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
- Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na adrese *www.samsung.com*.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia, používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ak sa týmto poplatkom chcete vyhnúť, vyberte si vhodný plán dátovej tarify. Podrobnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

Ikony s pokynmi

Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb

Výstraha: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Autorské práva

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky aliancie Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a sú použité na základe licencie.

INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO

DivX® je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie s certifikáciou DivX Certified® ktoré prešlo dôkladným testovaním, aby sa potvrdilo, že prehráva videá vo formáte DivX. Ďalšie informácie a softvérové nástroje slúžiace na konvertovanie súborov na videá vo formáte DivX nájdete na lokalite *www.divx.com*.

INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať filmy zakúpené zo služby DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, vyhľadajte v ponuke nastavenia zariadenia časť DivX VOD. Ďalšie informácie o dokončení registrácie nájdete na lokalite *vod.divx.com*.

Zariadenie s certifikáciou DivX Certified® na prehrávanie videa vo formáte DivX® podporuje videá do rozlíšenia HD 720p vrátane prémiového obsahu.

Obsah

Začíname

7 Popis zariadenia
9 Tlačidlá
10 Obsah balenia
11 Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
14 Nabíjanie batérie
16 Vloženie pamäťovej karty
18 Zapnutie a vypnutie zariadenia
19 Držanie zariadenia
19 Uzamknutie a odomknutie zariadenia
19 Nastavenie hlasitosti
19 Prepnutie do tichého režimu

Základy

20 Indikačné ikony
21 Používanie dotykového displeja
24 Pohyby na ovládanie zariadenia
27 Pohyb dlane
28 Ovládanie gestami
31 Bezdotykové zobrazenie
31 Inteligentná pauza
32 Inteligentné posúvanie
32 Zvýšenie citlivosti dotykového displeja
33 Aktivácia funkcie Viac okien
34 Oznámenia
36 Domovská obrazovka
38 Uzamknutá obrazovka
40 Používanie aplikácií
40 Obrazovka aplikácií
41 Pomocník
42 Zadávanie textu
44 Pripojenie k sieti Wi-Fi
45 Nastavenie kont
46 Prenos súborov
47 Zabezpečenie zariadenia
49 Aktualizácia zariadenia

Komunikácia

50 Telefón
56 Kontakty
60 Správy
61 E-mail
63 Google Mail
65 Hangouts
65 Google+
66 Fotky
66 ChatON

Web a sieť

67 Internet
68 Chrome
69 Bluetooth
70 Screen Mirroring
71 Samsung Link

72 Group Play
74 NFC
75 S Beam
76 WatchON

Médiá

77 Hudba
79 Fotoaparát
86 Galéria
90 Fotopríbeh
94 Video
95 YouTube
96 Flipboard

Obchody s aplikáciami a médiami

97 Obchod Play
98 Samsung Apps (GALAXY Apps)
98 Knihy Play
99 Filmy Play
99 Hudba Play
99 Hry Play
99 Kiosk Play

Pomôcky

100 Poznámka S
103 Plánovač S
105 Dropbox
106 Cloud
107 Disk
108 Hodiny
110 Kalkulačka
110 S Health
118 S prekladač
119 Hlasový záznamník
121 S Voice
122 Google
123 Hlasové vyhľadávanie
123 Moje súbory
124 Stiahnuté položky
124 TripAdvisor
124 Optická čítačka

Cestovanie a informácie o umiestnení

126 Mapy

Nastavenia

127 Informácie o nastaveniach
127 Pripojenia
131 Moje zariadenie
146 Kontá
147 Ďalšie
150 Nastavenia Google

Riešenie problémov

Začíname

Popis zariadenia

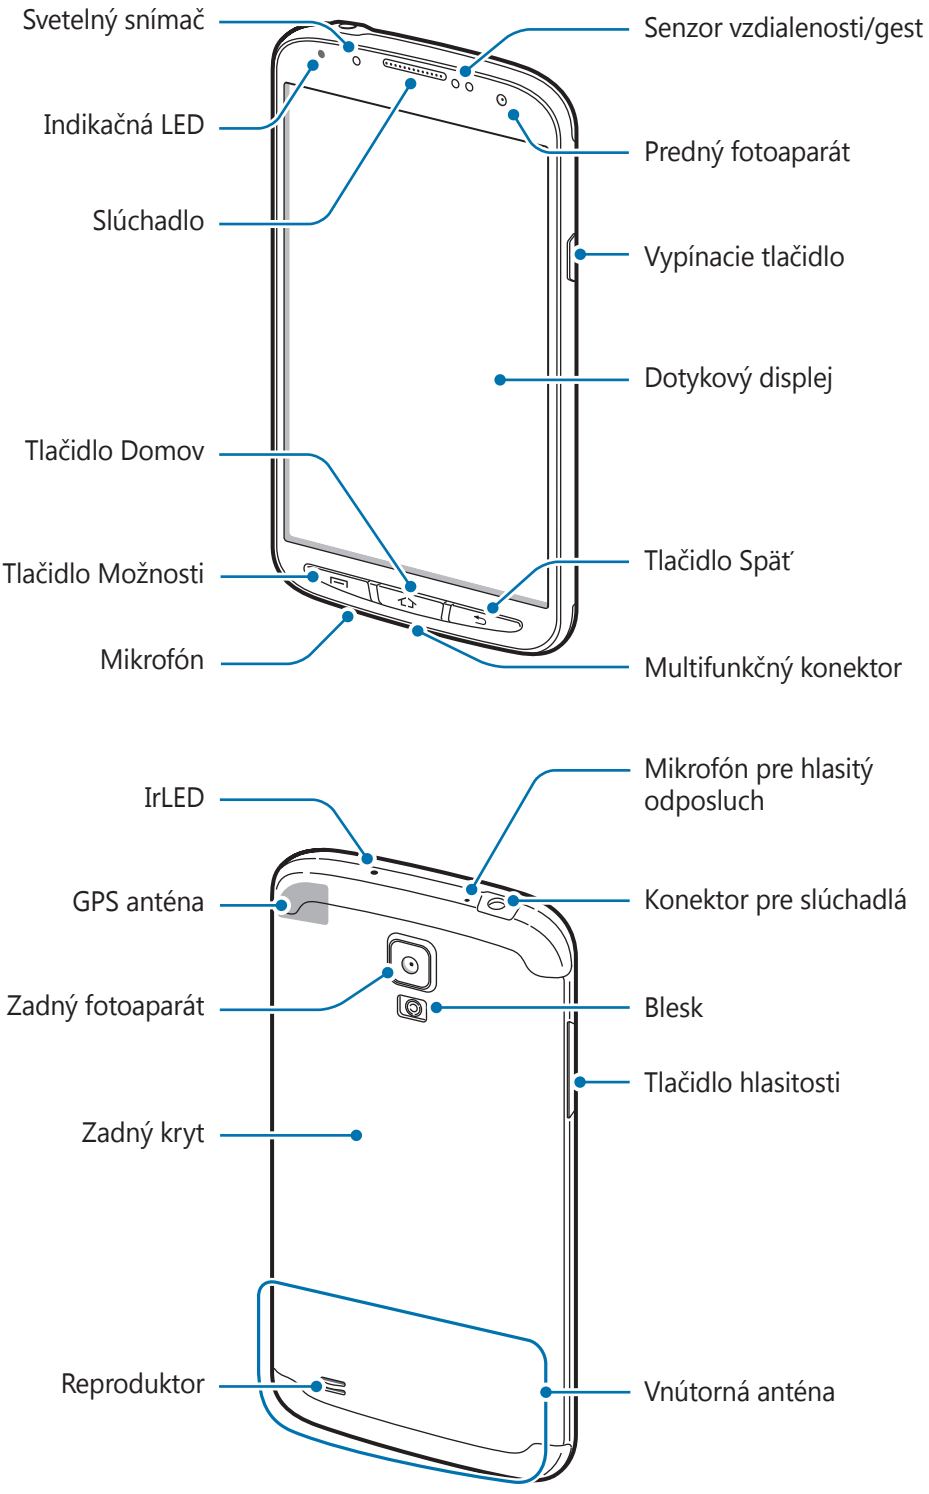

Mikrofón v hornej časti zariadenia je aktívny len pri používaní hlasitého odposluchu alebo nahrávaní videí.

- Nezakrývajte oblasť antény rukami, ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
- Nepoužívajte ochranné prvky obrazovky. Spôsobuje to nesprávne fungovanie snímača.

Zachovanie odolnosti voči vode a prachu

Toto zariadenie je odolné voči vode a prachu, ak sú všetky priestory pevne uzatvorené. Dôrazne dodržiavajte tieto pokyny, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.

- Po vystavení zariadenia slanej alebo ionizovanej vode ho opláchnite čistou vodou.
- Zariadenie neponárajte do vody hlbšej ako 1 m a nenechávajte ho ponorené dlhšie ako 30 minút.
- Ak sa zariadenie namočí, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou.
- Kryt zadnej časti a multifunkčného konektora sa môžu pri páde alebo náraze od zariadenia mierne uvoľniť. Dbajte na to, aby boli všetky kryty správne zarovnané a pevne zatvorené. V opačnom prípade nemusia poskytnúť ochranu pred vodou a prachom.
- Vždy udržiavajte kryt multifunkčného konektora čistý a dbajte na to, aby sa nepoškodil.
- Ak bolo zariadenie ponorené vo vode a mikrofón je vlhký, počas hovoru vás ostatní používatelia nemusia zreteľne počuť. Mikrofón vyčistite a osušte suchou handričkou a nechajte zariadenie vyschnúť na vzduchu.
- Zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí, pričom sa zistilo, že za určitých okolností je odolné voči prachu a vode (spĺňa požiadavky klasifikácie IP67 podľa predpisov medzinárodnej normy IEC 60529 – Stupne ochrany poskytovanej krytom [kód IP]; testovacie podmienky: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1 meter, po dobu 30 minút). Napriek tejto klasifikácii zariadenie nie je za žiadnych okolností odolné voči poškodeniu vodou.

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
Vypínacie tlačidlo	• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie. • Ak chcete reštartovať zariadenie, v ktorom sa vyskytli závažné chyby alebo ktoré sa zablokovalo alebo prestalo reagovať, stlačte a podržte toto tlačidlo 7 sekúnd. • Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu uzamknutia.
Možnosti	• Stlačením otvoríte zoznam možností dostupných pre aktuálnu obrazovku. • Stlačením a podržaním na domovskej obrazovke spustíte vyhľadávanie Google.
Domov	• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku. • Stlačením a podržaním tlačidla otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií.
Späť	• Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. • Stlačením a podržaním aktivujete alebo deaktivujete funkciu Viac okien.
Hlasitosť	• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.

Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Batéria
- Stručná príručka

- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie

Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM, ktorú ste získali od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb a pribalenú batériu.

- So zariadením možno používať len karty microSIM.
- Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Podrobnosti o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.

1 Odstráňte zadný kryt.

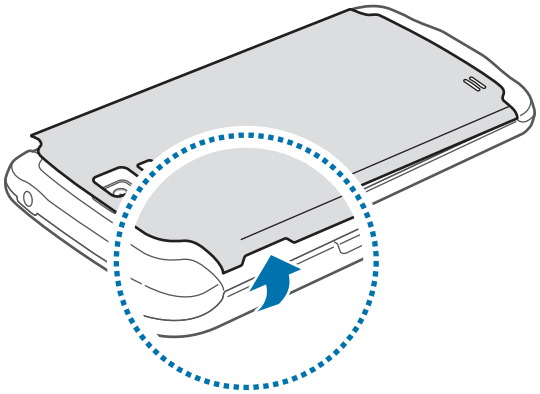

Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.

- Neodstraňujte gumové tesnenie z vnútra zadného krytu. V opačnom prípade by mohla voda poškodiť zariadenie.
- Zadný kryt príliš neohýbajte, ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.

2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.

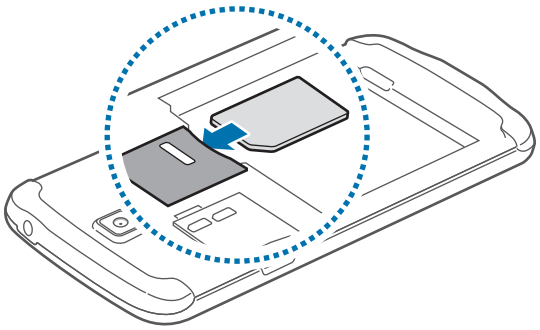

3 Zatlačte kartu SIM alebo USIM do otvoru, až kým nezapadne na svoje miesto.

- Neodstraňujte ochrannú pásku na anténe, pretože by sa anténa mohla poškodiť.
- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta zasekne v slote karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o jej vybratie.
- Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.

4 Vložte batériu.

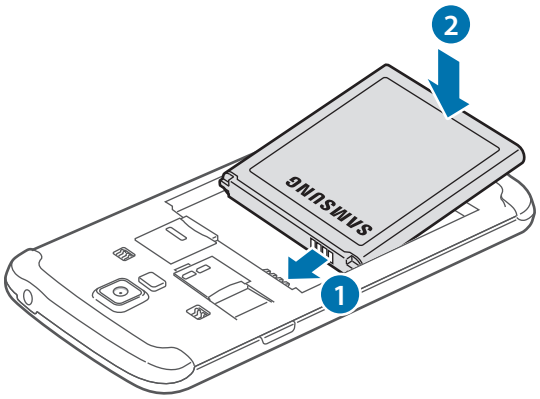

5 Znova nasaďte zadný kryt.

Kryt zatvoríte tak, že pripevníte hornú časť zadného krytu a pevne zatlačíte na všetky časti po poradí. Dbajte na to, aby boli všetky háčiky vnútri krytu (2) správne zarovnané a pevne utesnené.

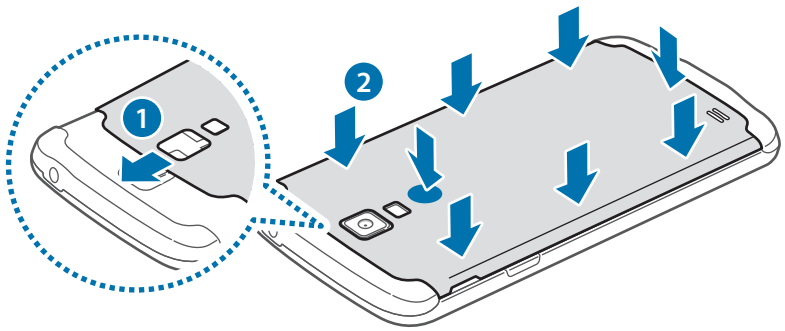

Pred založením zadného krytu sa uistite, že sa na gumenom tesnení nenachádza žiaden cudzí materiál, napríklad piesok alebo prach.

Vybratie karty SIM alebo USIM a batérie

1 Odstráňte zadný kryt.

2 Vyberte batériu.

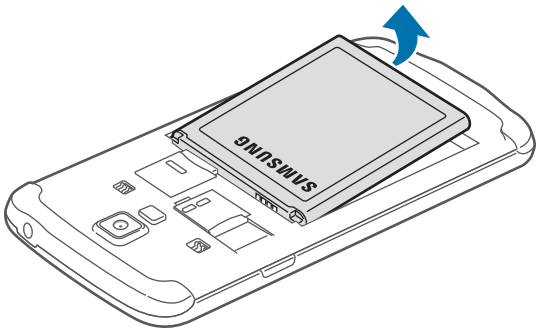

3 Zatlačte na kartu SIM alebo USIM tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.

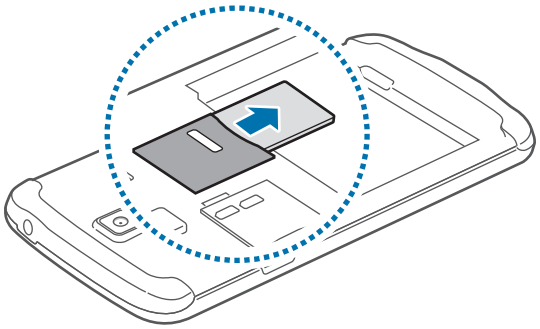

Nabíjanie batérie

Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky. Zariadenie môžete nabíjať aj tak, že ho pomocou USB kábla pripojíte k počítaču.

Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.

- Keď kapacita batérie klesne na nízku úroveň, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nedostatočnom nabití batérie.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.

Nabíjanie pomocou nabíjačky

Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do multifunkčného konektora.

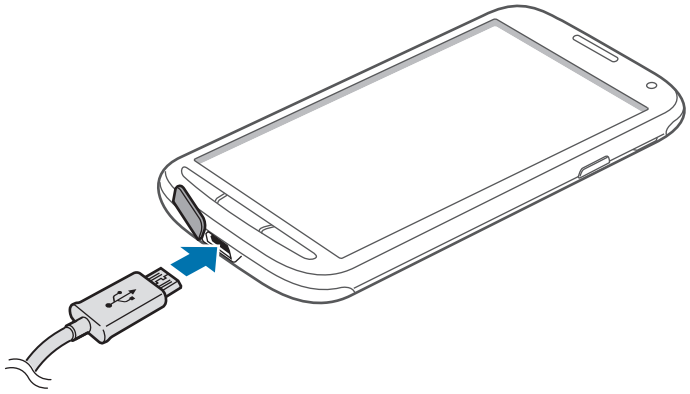

- Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
- Pred založením krytu sa uistite, že sa na gumenej časti krytu multifunkčného konektora nenachádza žiaden cudzí materiál, napríklad piesok alebo prach.
- Dajte pozor, aby ste nepoškodili alebo neodpojili kryt multifunkčného konektora. Poškodený alebo chýbajúci kryt môže byť príčinou poškodenia zariadenia vodou.

- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.

Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

Kontrola stavu nabitia batérie

Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce ikony:

Nabíjanie



Úplne nabitá

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:

- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Vloženie pamäťovej karty

So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.

- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.

- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **SD memory card** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

1 Odstráňte zadný kryt.

2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.

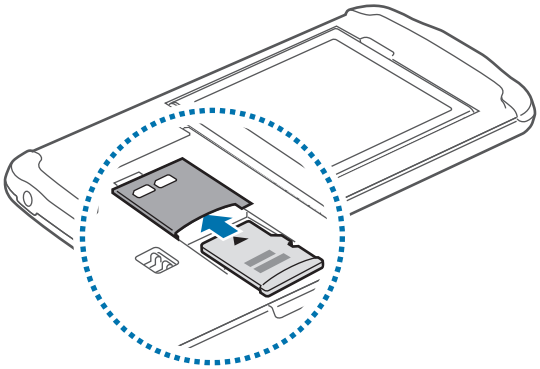

4 Znova nasaďte zadný kryt.

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Ďalšie** → **Ukladací priestor** → **Odobrať kartu SD**.

1 Odstráňte zadný kryt.

2 Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.

3 Znova nasaďte zadný kryt.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Ďalšie** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.

Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých dát uložených na karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo.

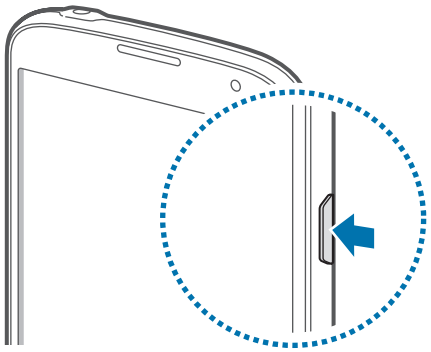

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.
- Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Letový režim**.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.

Držanie zariadenia

Nezakrývajte oblasť antény rukami, ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.

Uzamknutie a odomknutie zariadenia

Keď zariadenie nepoužívate, uzamknite ho, aby ste zabránili jeho neúmyselnému používaniu. Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia. Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.

Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov, keď je dotykový displej vypnutý, ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke a rýchlo pohnite prstom v ľubovoľnom smere.

Nastavenie hlasitosti

Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol upravíte hlasitosť zvonenia alebo hlasitosť zvuku pri prehrávaní hudby alebo videa.

Prepnutie do tichého režimu

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým sa zariadenie neprepne do tichého režimu.
- Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Stlmiť** alebo **Vibrovať**.
- Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **Zvuk** alebo **Vibrovať**.

Základy

Indikačné ikony

Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti LTE
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Funkcia pohybových pokynov aktivovaná
	Funkcia inteligentnej obrazovky aktivovaná
	Synchronizované s webom
	Pripojené k počítaču
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim

Ikona	Význam
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Úroveň nabitia batérie

Používanie dotykového displeja

Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty.

- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi, ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.

- Dotykový displej nemusí byť vo vode aktívny.
- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.

Gestá prstami

Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.

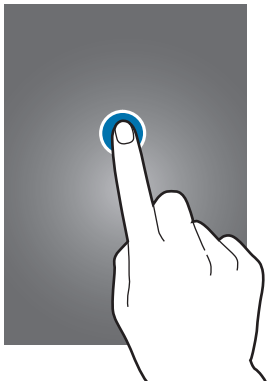

Potiahnutie

Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na požadované miesto.

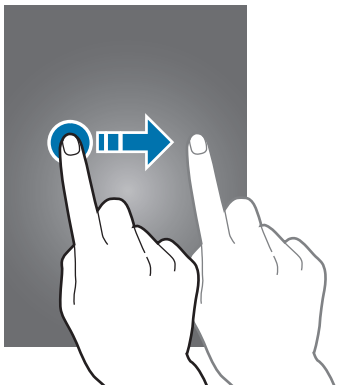

Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, dvakrát ťuknite na príslušnú položku. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

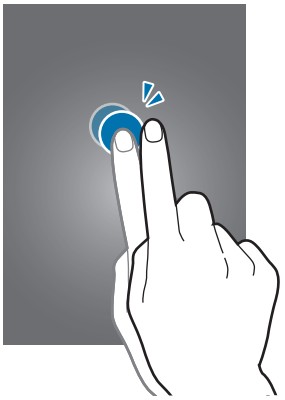

Rýchly pohyb

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam, ako sú napríklad kontakty.

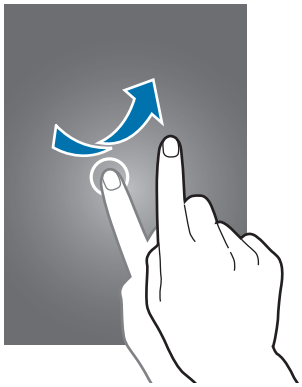

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

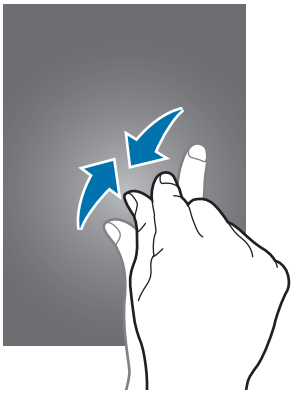

Pohyby na ovládanie zariadenia

Jednoduché pohyby umožňujú pohodlne ovládať zariadenie.

Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Pohyby a gestá** → **Pohyb** a potom potiahnite prepínač **Pohyb** smerom doprava.

Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželaným vstupom. Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.

Otočenie obrazovky

Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie, displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.

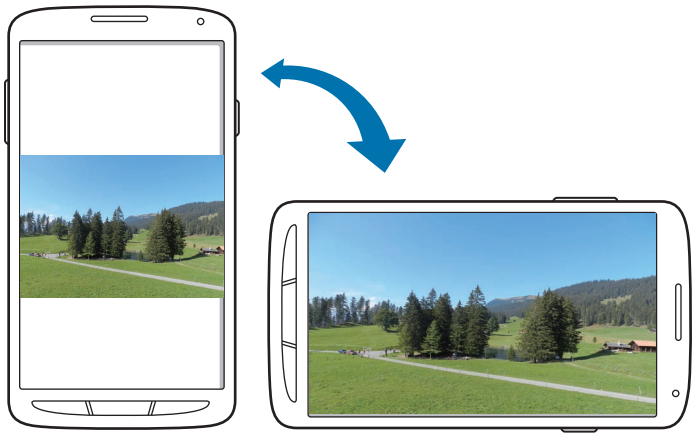

Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku **Otočenie obraz.**

- Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
- Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie. Napríklad keď zariadenie otočíte na šírku, kalkulačka sa prepne na vedeckú.

Zdvihnutie

Ak je zariadenie istú dobu nečinné alebo má vypnutý displej a zdvihnete ho, v prípade, že máte zmeškané hovory alebo nové správy, zavibruje.

Podržanie pri uchu

Keď si prezeráte podrobnosti o hovore, správe alebo kontakte a chcete zavolať danej osobe, priložte si zariadenie k uchu.

Prehľadávanie naklonením

Keď sa na obrazovke zobrazuje zväčšený obrázok, môžete ho posúvať tak, že ťuknete na bod na obrazovke, podržíte ho a potom nakloníte zariadenie v ľubovoľnom smere.

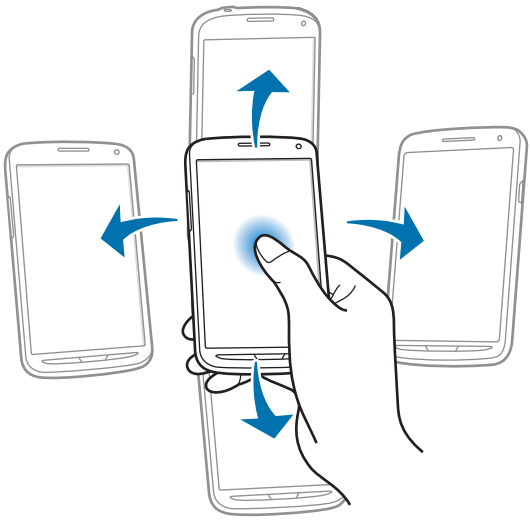

Prevrátenie

Prevrátením zariadenia stlmíte zvonenie alebo pozastavíte prehrávanie médií.

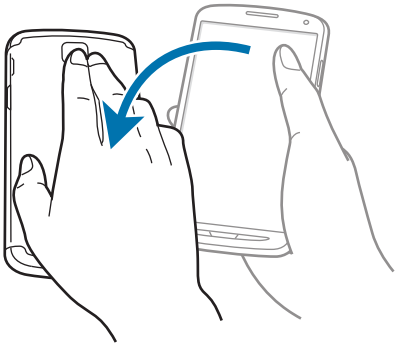

Naklonenie

Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť položku na obrazovke, ťuknite na dva body na obrazovke, podržte ich a nakloňte zariadenie dozadu alebo dopredu.

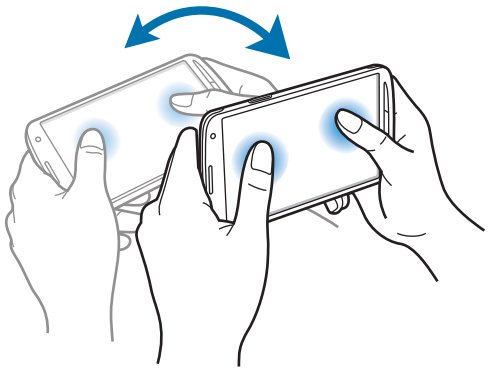

Pohyb dlane

Pomocou pohybov dlane môžete ovládať zariadenie.

Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom dlane. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Pohyby a gestá** → **Pohyb dlane** a potom potiahnite prepínač **Pohyb dlane** smerom doprava.

Pohyb dlane cez obrazovku

Prejdením dlaňou naprieč obrazovkou vytvoríte snímku obrazovky. Obrázok sa uloží do priečinka **Galéria** → **Screenshots**. Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

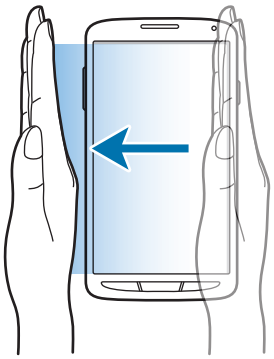

Zakrytie

Zakrytím obrazovky dlaňou pozastavíte prehrávanie média.

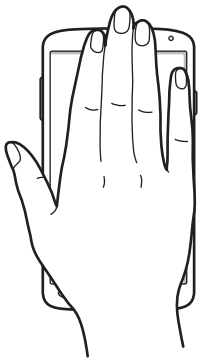

Ovládanie gestami

Prostredníctvom tejto funkcie môžete ovládať funkcie bez dotýkania sa displeja.

Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že funkcia ovládanie gestami je aktivovaná. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Pohyby a gestá** → **Ovládanie gestami** a potom potiahnite prepínač **Ovládanie gestami** doprava.

Zariadenie nemusí rozpoznať vaše gestá, ak ich vykonávate príliš ďaleko od zariadenia, alebo ak máte oblečené oblečenie tmavej farby, napríklad rukavice.

Rýchly náhľad

Keď je obrazovka vypnutá, pohybom ruky nad senzorom zobrazíte oznámenia, zmeškané hovory, nové správy, čas a dátum a ďalšie informácie.

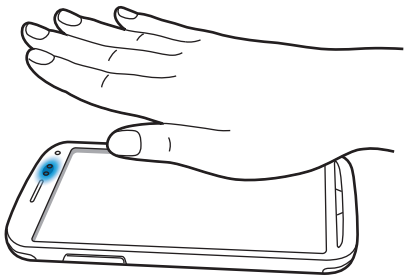

Bezdotykový prechod

Keď zobrazujete e-maily alebo webové stránky, pohybom dlane nad senzorom nahor a nadol môžete stránku posúvať nahor alebo nadol.

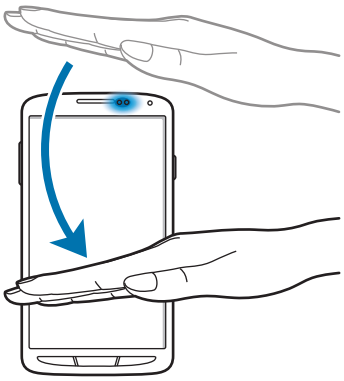

Bezdotykové prehliadanie

Pohybom dlane nad senzorom doľava alebo doprava môžete prehliadať obrázky, webové stránky, skladby alebo poznámky.

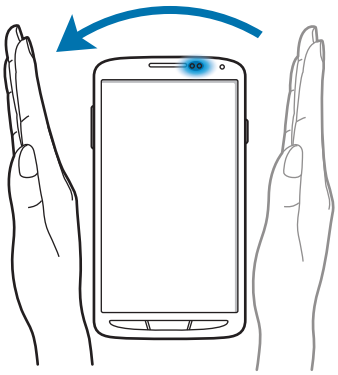

Bezdotykové premiestňovanie

Jednou rukou ťuknite na ikonu a podržte ju a pohybom dlane druhej ruky nad senzorom doľava alebo doprava presuňte ikonu na iné miesto.

Ak používate denný alebo týždenný kalendár, ťuknutím a podržaním udalosti a pohybom dlane druhej ruky nad senzorom doľava alebo doprava presuňte udalosť na iné miesto.

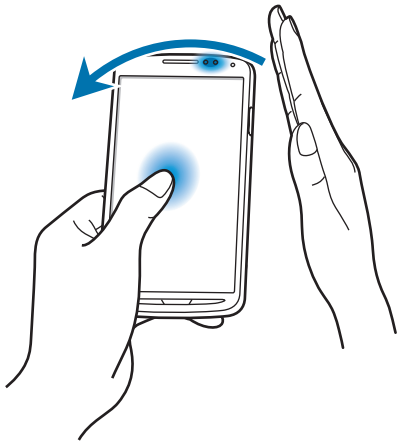

Bezdotykové prijímanie hovorov

Počas prichádzajúceho hovoru pohybom dlane nad senzorom doľava a potom doprava hovor prijmete.

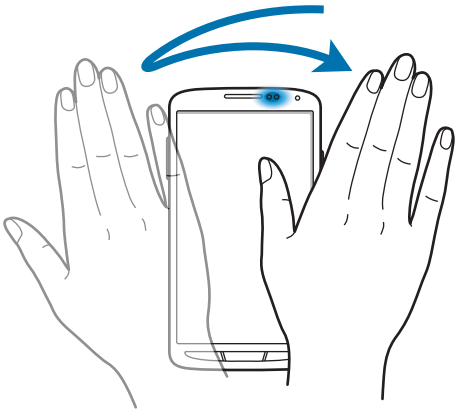

Bezdotykové zobrazenie

Táto funkcia umožňuje vykonávať rôzne funkcie, keď prstom prechádzate ponad obrazovku.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Bezdotyk. zobrazenie**, a potom potiahnite prepínač **Bezdotyk. zobrazenie** smerom doprava.

Ak chcete zobraziť náhľad obsahu alebo informácie v automaticky otváranom okne, ukážte prstom na položku. Ak na niekoľko sekúnd prstom ukážete na časť na webovej stránke, zariadenie danú časť zväčší.

Inteligentná pauza

Táto funkcia umožňuje pozastaviť prehrávanie videa, keď sa nepozeráte na obrazovku.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Inteligentná obrazovka** a začiarknite položku **Inteligentná pauza**.

Počas prehrávania videa pohľadom mimo obrazovky pozastavíte video. Prehrávanie obnovíte opätovným pohľadom na obrazovku.

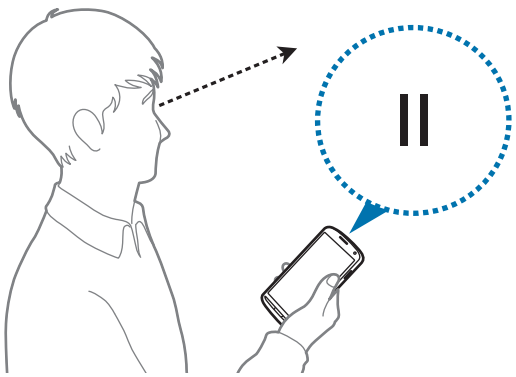

Inteligentné posúvanie

Táto funkcia umožňuje posúvať po obrazovke nahor alebo nadol naklonením hlavy alebo zariadenia.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Inteligentná obrazovka** → **Inteligentné posúvanie** a potom potiahnite prepínač **Inteligentné posúvanie** smerom doprava.

Keď sú zobrazené e-maily alebo webové stránky, zobrazí sa ikona typu posúvania (pre orientáciu hlavy) znázorňujúca stav rozpoznania pohybov.

Keď zariadenie rozpozná pohyby vašej hlavy alebo zariadenia, ikona sa zmení na . Potom nakloňte hlavu nadol alebo nahor, prípadne nakloňte zariadenie dopredu alebo dozadu, čím vykonáte posun v danom smere.

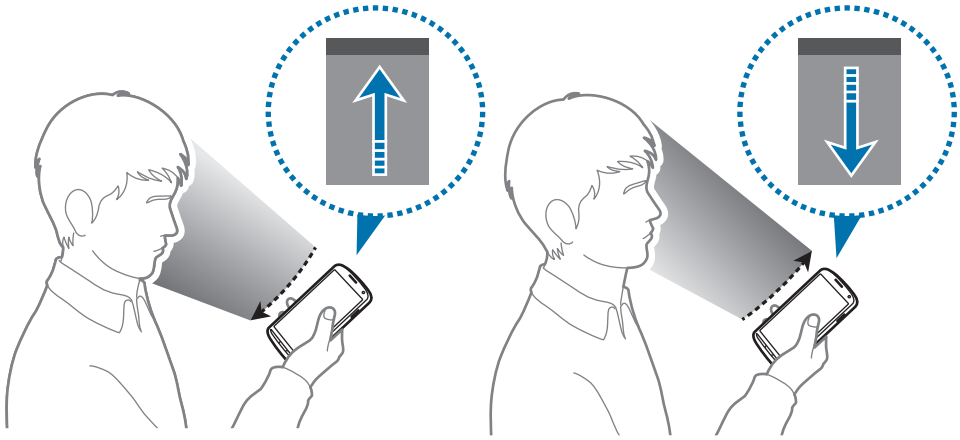

Zvýšenie citlivosti dotykového displeja

Pomocou tejto funkcie môžete ponechať zvýšenie citlivosti na dotyk na zariadenie.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Zobrazenie** a potom začiarknite políčko **Zvýšiť citlivosť na dotyk**.

- Pre lepšie rozpoznanie použite pri dotýkaní sa displeja kožené rukavice. Ostatné typy materiálov nemusí zariadenie rozpoznať.
- Lepšie výsledky dosiahnete, ak na displej ťuknete rukou silnejšie.
- Pri aktivovanom režime používania s rukavicami môže dôjsť k neúmyselným vstupom.

Aktivácia funkcie Viac okien

Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke viacero aplikácií.

- Spustiť možno len aplikácie z panela funkcie Viac okien.
- Pri spúšťaní aplikácií, ktoré obsahujú multimediálne súbory, ako napríklad hudbu alebo videá, sa prehrá zvuk z oboch aplikácií.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Ak chcete použiť funkciu zobrazenia viacerých okien, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Zobrazenie** a potom začiarknite políčko možnosti **Viac okien**.

Používanie panela funkcie Viac okien

Ak chcete zobraziť panel funkcie Viac okien, ťuknite na tlačidlo ⮌ a podržte ho. Na ľavej strane displeja sa zobrazí panel funkcie Viac okien. Vyberte jednu aplikáciu a potom presuňte druhú aplikáciu na nové miesto. Jednu aplikáciu možno súčasne spustiť vo dvoch oknách. Ak chcete deaktivovať panel funkcie Viac okien, znova ťuknite na položku ⮌ a podržte ju.

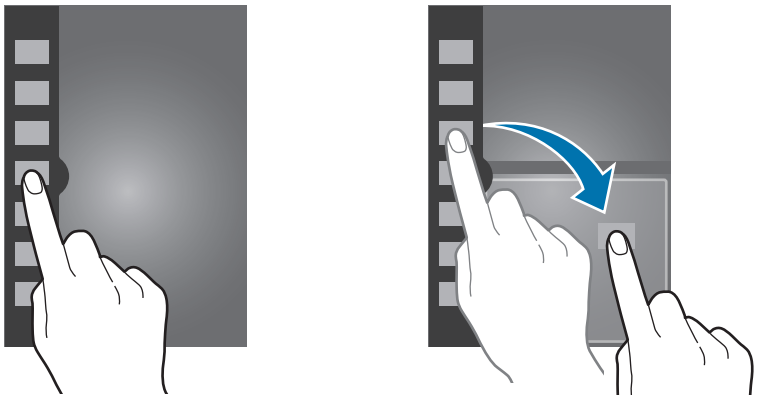

Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.

Ťuknutím na rukoväť panelu môžete panel otvoriť alebo zatvoriť. Keď je otvorený panel funkcie Viac okien, podržte ťuknutie na rukoväti panela a jej presunutím k ľavému alebo pravému okraju obrazovky panel presuňte. Keď je panel funkcie Viac okien zatvorený, rukoväť panelu posuniete tak, že podržíte ťuknutie na páčke panelu a pretiahnite ju nahor alebo nadol.

Používanie aplikácií funkcie Viac okien

Keď používate aplikácie vo funkcii Viac okien, vyberte okno aplikácie, ťuknite na kruh medzi oknami aplikácií a potom použite jednu z nasledujúcich funkcií:

- : Otvorenie zoznamu naposledy použitých aplikácií vo vybratom okne.
- : Prepínanie medzi oknami aplikácií ktoré podporujú funkciu Viac okien.
- : Maximalizovanie okna na celú obrazovku.
- : Zatvorenie aplikácie.

Zdieľanie súborov

Potiahnite položku, ktorú chcete zdieľať, do druhého okna. Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Vytvorenie kombinácie okien

Táto funkcia umožňuje uložiť kombináciu aktuálne spustených aplikácií vo funkcii Viac okien.

Na paneli funkcie Viac okien postupne ťuknite na položky → **Vytvoriť**, zadajte názov a potom ťuknite na položku **OK**.

Oznámenia

V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré oznamujú zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel oznámení otvoríte tak, že stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte ďalšie oznámenia. Ak chcete panel oznámení zavrieť, potiahnite stavový riadok v spodnej časti obrazovky smerom nahor.

Na paneli oznámení môžete zobraziť aktuálne nastavenia zariadenia. Ak chcete používať nasledujúce možnosti, potiahnite prstom od stavového riadka smerom nadol a potom ťuknite na položku :

- **Wi-Fi**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
- **GPS**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk**: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v tichom režime vibrovalo alebo malo úplne stlmený zvuk.

- **Otočenie obraz.**: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
- **Bluetooth**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
- **Mobilné dáta**: Aktivácia alebo deaktivácia dátového pripojenia.
- **Režim blokov.**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude zariadenie blokovať oznámenia. Ak chcete vybrať oznámenia, ktoré sa budú blokovať, ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Režim blokovania**.
- **Šetren. energie**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetrenia energie.
- **Viacero okien**: Použitie funkcie Viac okien.
- **Screen Mirroring**: Aktivujte alebo deaktivujte funkciu zrkadlového obrazu.
- **Pr. bod Wi-Fi**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zdieľania pripojenia Wi-Fi.
- **S Beam**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie S Beam.
- **NFC**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie NFC.
- **Bezdotyk zobraz.**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie bezdotykového zobrazovania.
- **Ovládanie gestami**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie ovládanie gestami.
- **Režim hands-free**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu hands-free.
- **Intel.zap.obr.**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného zapnutia obrazovky.
- **Intelig. pauza**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentnej pauzy.
- **Intelig. posúv.**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného posúvania.
- **Synchron.**: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
- **Letový režim**: Aktivácia alebo deaktivácia letového režimu.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete zmeniť usporiadanie možností na paneli oznámení, otvorte panel oznámení, postupne ťuknite na položky ⊞ → ✎, ťuknite na položku, podržte ju a následne ju potiahnite na iné miesto.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej indikačné ikony, widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Domovská obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

Zmena usporiadania položiek

Pridanie ikony aplikácie

Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Aplik.**, ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na ukážku panela.

Pridanie položky

Domovskú obrazovku si môžete prispôsobiť pridaním widgetov, priečinkov alebo stránok.

Ťuknite na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:

- **Aplikácie a miniaplikácie**: Pridanie widgetov alebo aplikácií na domovskú obrazovku.
- **Priečinok**: Vytvorenie nového priečinka.
- **Stránka**: Pridanie nového panela na domovskú obrazovku.

Premiestnenie položky

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Odstránenie položky

Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju potiahnite do koša, ktorý sa zobrazí v hornej časti domovskej obrazovky. Keď sa farba koša zmení na červenú, položku uvoľnite.

Zmena usporiadania panelov

Pridanie nového panela

Stlačte tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky **Upraviť stránku** → .

Premiestnenie panela

Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Upraviť stránku**, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.

Odstránenie panela

Stlačte tlačidlo Možnosti ťuknite na položku **Upraviť stránku**, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte ju do koša v hornej časti obrazovky.

Nastavenie tapety

Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky.

Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo Možnosti, postupne ťuknite na položky **Nastaviť tapetu** → **Domovská obrazovka** a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Galéria**: Zobrazenie fotografií nasnímaných pomocou fotoaparátu zariadenia alebo obrázkov stiahnutých z internetu.
- **Živé tapety**: Zobrazenie animovaných obrázkov.
- **Fotky**: Zobrazenie obrázkov v priečinku **Fotky**.
- **Tapety**: Zobrazenie obrázkov tapiet.

Vyberte obrázok, v prípade potreby zmeňte veľkosť jeho rámčeka a potom ho nastavte ako tapetu.

Používanie widgetov

Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domovskej obrazovke. Ak ich chcete používať, pridajte ich z panela widgetov na domovská obrazovka.

- Niektoré widgety sa pripájajú k internetovým službám. Používanie widgetov pripojených na internet môže mať za následok účtovanie dodatočných poplatkov.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Pridanie widgetov na domovskú obrazovku

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Widgety**. Prejdite doľava alebo doprava na paneli widgetov, ťuknite na požadovaný widget podržte ho a pridajte ho na domovskú obrazovku. Umiestnite ho na požadované miesto, v prípade potreby zmeňte jeho veľkosť posunutím rámčeka a potom uložte umiestnenie widgetu ťuknutím na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Používanie widgetu odkaz na nastavenia

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Widgety** a potom ťuknutím a podržaním položky **Odkaz na nastavenia** otvorte zoznam možností nastavení. Zo zoznamu položiek si vyberte položku, ktorej odkaz sa pridá na domovskú obrazovku.

Uzamknutá obrazovka

Uzamknutá obrazovka bráni zariadeniu vykonať nechcenú operáciu v čase, keď ho nepoužívate. Na uzamknutú obrazovku je možné pridávať praktické widgety.

Pridávanie widgetov

Ak chcete widgety používať, keď je obrazovka zamknutá, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Zamknutá obrazovka** a potom začiarknite políčko **Viacero miniaplikácií**.

Widgety nie je možné používať na uzamknutej obrazovke v jednoduchom režime alebo keď sú aktivované funkcie zabezpečenia.

Potiahnite panel widgetov dole, aby ste ho zväčšili. Prejdite doprava na poslednú stránku, ťuknite na položku + a vyberte widget, ktorý chcete pridať na uzamknutú obrazovku.

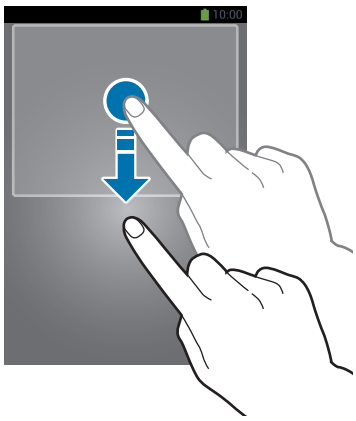

Zmena usporiadania panelov

Premiestnenie panela

Potiahnite panel widgetov smerom dolu, vyberte panel, ťuknite a podržte ukážku panela a presuňte ho na nové miesto.

Odstránenie panela

Potiahnite panel widgetov smerom dolu, vyberte panel, ťuknite a podržte ukážku panela a presuňte ho do koša v hornej časti obrazovky.

Používanie aplikácií

V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po internetové aplikácie.

Otvorenie aplikácie

Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná aplikácia.

Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií

Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií.

Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.

Ukončenie aplikácie

Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.

Stlačte a podržte tlačidlo Domov, ťuknite na položku a ťuknutím na položku **Ukon.** vedľa aplikácie ukončite požadovanú aplikáciu. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **Ukončiť všetko**. Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo Domov a potom ťuknúť na položku .

Obrazovka aplikácií

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Aplik.**

Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

Zmena usporiadania aplikácií

Táto funkcia je k dispozícii len vo vlastnom zobrazení mriežky.

Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Usporiadanie pomocou priečinkov

Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.

Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju na položku **Vytvoriť priečinok**. Zadajte názov priečinka a ťuknite na **OK**. Potiahnutím umiestnite aplikácie do nového priečinka a ťuknutím na položku **Uložiť** uložte usporiadanie.

Zmena usporiadania panelov

Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela, podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.

Inštalácia aplikácií

Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad **Samsung apps** (**GALAXY Apps**).

Odinštalovanie aplikácií

Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií**, vyberte aplikáciu a odinštalujte ju.

Predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.

Pomocník

Získanie prístupu k informáciám pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.

Ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke aplikácií. Vybratím kategórie zobrazte tipy.

Ak chcete usporiadať kategórie v abecednom poradí, ťuknite na položku .

Ak chcete vyhľadať kľúčové slová, ťuknite na položku .

Zadávanie textu

Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.

Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

Zmena typu klávesnice

Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku **Vybrať metódu vstupu** a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.

Používanie klávesnice Samsung

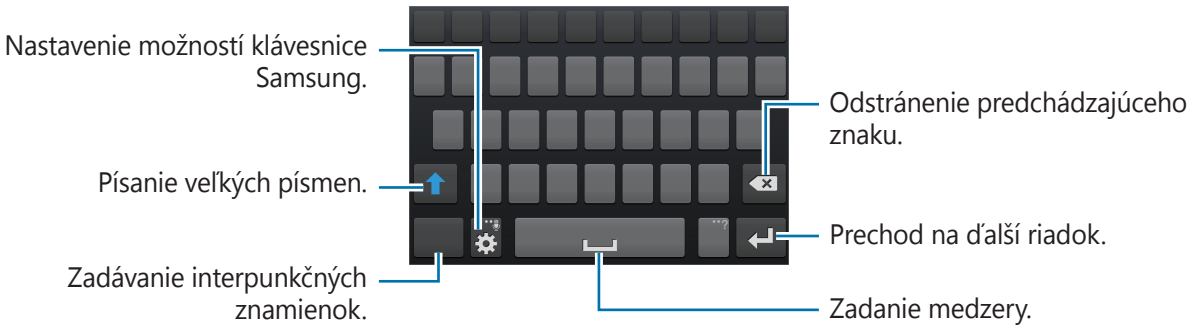

Zadávanie veľkých písmen

Pred zadaním znaku ťuknite na položku . Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.

Zmena typu klávesnice

Typ klávesnice zmeníte ťuknutím a podržaním položky a ťuknutím na položku . Na plávajúcej klávesnici ťuknite na ikonu , podržte ju a premiestnite plávajúcu klávesnicu na iné miesto.

Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami

Pridajte jazyky na klávesnicu a potom posúvaním tlačidla medzerníka doľava alebo doprava môžete meniť jazyky klávesnice.

Rukopis

Ťuknite na položku a podržte ju, ťuknite na a potom prstom napíšte slovo. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú navrhované slová. Vyberte navrhované slovo.

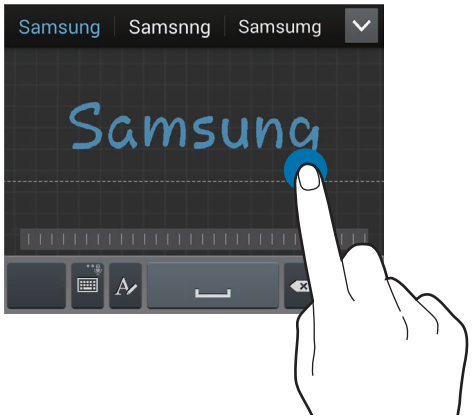

Na vykonanie akcií ako úprava alebo vymazanie znakov a vkladanie medzier použite gestá pre rukopis. Ak chcete zobraziť usmernenia ku gestám, ťuknite a podržte položku a potom postupne ťuknite na položky → **Pomocník** → **Používanie rukopisných gest**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Zadávanie textu hlasom

Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text, ktorý ste povedali.

Ak zariadenie nesprávne rozpoznalo vaše slová, ťuknite na podčiarknuté slovo a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte alternatívne slovo alebo slovné spojenie.

Ak chcete zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknite na aktuálny jazyk.

Kopírovanie a vkladanie

Ťuknite na text, podržte ho, potiahnutím ikony alebo vyberte viac alebo menej textu a ťuknutím na položku **Kopírovať**, text skopírujte alebo ťuknutím na položku **Vystrihnúť** text vystrihnite. Vybraný text sa skopíruje do schránky.

Ak chcete text vložiť do poľa na zadanie textu, ťuknite na miesto, na ktoré sa má text vložiť, podržte ho a potom ťuknite na položku **Vložiť**.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. (str. 127)

Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi

Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku **Wi-Fi** zapnite alebo vypnite túto funkciu.

- Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
- Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

Pripojenie k sieťam Wi-Fi

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi** a potom potiahnite prepínač **Wi-Fi** doprava.

V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo a ťuknite na položku **Pripojiť**. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť dostupná.

Pridanie sietí Wi-Fi

Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na položku **Pridať sieť Wi-Fi**. Zadajte názov siete do poľa **SSID siete**, vyberte typ zabezpečenia, zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku **Pripojiť**.

Zabudnúť na siete Wi-Fi

Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na položku **Zabudnúť**.

Nastavenie kont

Aplikácie Google, ako napríklad **Obchod Play**, vyžadujú konto Google a obchod **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) vyžaduje konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si konto Google a konto Samsung.

Pridanie kont

Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie Google bez toho, ste boli prihlásení.

Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo ho chcete zaregistrovať, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Google**. Ak sa chcete zaregistrovať, ťuknite na položku **Nový**, alebo ťuknite na položku **Existujúci** a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces nastavenia konta. V zariadení možno používať viaceré kontá Google.

Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.

Odstránenie kont

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá**, vyberte názov konta v časti **Moje kontá**, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstr. konto**.

Prenos súborov

Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.

Pripojenie pomocou aplikácie Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje v zariadeniach Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej lokality spoločnosti Samsung.

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.

2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

Prepojenie s programom Windows Media Player

Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.

Pripojenie ako mediálneho zariadenia

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.

Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku **Fotoaparát (PTP)**.

3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Zabezpečenie zariadenia

Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístupu k vašim osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomykaní.

Nastavenie odomknutia tvárou

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **Odomknutie tvárou**.

Umiestnite tvár do rámu a nechajte ju nasnímať. Potom nastavte záložný kód PIN alebo vzor, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že sa ju nepodarí odomknúť tvárou.

Nastavenie odomknutia tvárou a hlasom

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **Tvár a hlas**.

Umiestnite tvár do rámu, nechajte ju nasnímať a potom nastavte hlasový príkaz. Potom nastavte záložný kód PIN alebo vzor, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že sa ju nepodarí odomknúť tvárou ani hlasom.

Nastavenie vzoru

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **Vzor**.

Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete vzor.

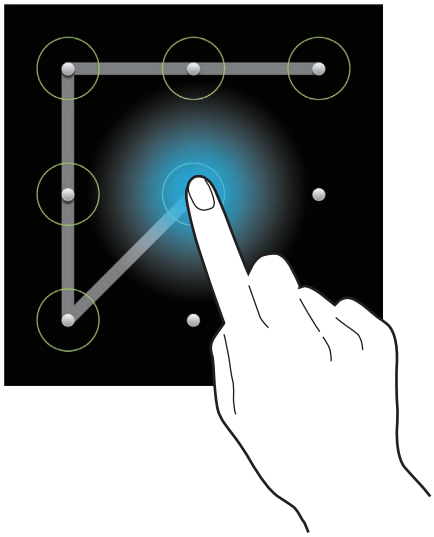

Nastavenie kódu PIN

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **PIN**.

Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.

Nastavenie hesla

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **Heslo**.

Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.

Odomknutie zariadenia

Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.

Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.

Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies

Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Podrobnosti o postupe pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
- Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.

Bezdrôtová aktualizácia

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Ďalšie** → **Informácie o zariadení** → **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať**.

Komunikácia

Telefón

Túto aplikáciu použite na uskutočňovanie alebo odpovedanie na hovory.

Ťuknite na položku **Telefón** na obrazovke aplikácií.

Uskutočňovanie hovorov

Uskutočnenie hovoru

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- **Klávesnica**: Zadajte číslo pomocou klávesnice a ťuknite na položku .
- **Denníky**: Hovor môžete uskutočniť z histórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov a správ.
- **Obľúbené**: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu obľúbených kontaktov.
- **Kontakty**: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu kontaktov.

Čísla rýchlej voľby

Čísla rýchlej voľby použijete tak, že ťuknete na príslušné číslo a podržíte ho.

Návrh čísla

Pri zadávaní čísel na klávesnici sa zobrazujú automatické návrhy. Vyberte jeden z návrhov a uskutočnite hovor.

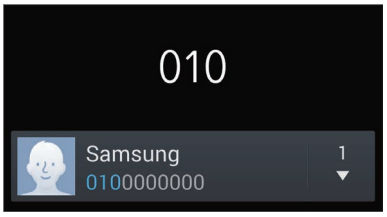

Hľadanie kontaktov

Ak chcete vyhľadať kontakt v zozname kontaktov, zadajte meno, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú návrhy kontaktov. Vyberte kontakt a uskutočnite hovor.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

Ťuknite na kláves **0** a podržte na ňom prst, kým sa nezobrazí znamienko +. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .

Počas hovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- : Výber možností ekvalizéra počas hovoru.
- : Deaktivácia funkcie potlačenia šumu, ktorá odstraňuje šum na pozadí, aby vás druhá strana lepšie počula.
- : Zvýšenie úrovne hlasitosti.
- **Podržať**: Podržanie hovoru. Ak chcete pokračovať v podržanom hovore, ťuknite na položku **Uvoľniť**.
- **Pr. hovor**: Vytočenie druhého hovoru.
- **Kláv.**: Otvorenie klávesnice.
- **Uk. hov.**: Ukončenie aktuálneho hovoru.
- **Reprod.**: Aktivácia hlasitého odposluchu. Ak používate reproduktor, zariadenie si nedávajte blízko uší.
- **Stlmiť**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Headset**: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- **Prepnúť**: Prepnutie medzi dvomi hovormi.
- **Zlúčiť**: Uskutočnenie konferenčného hovoru pri pripojení k dvom hovorom. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, zopakujte tento postup. Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak je aktívna služba konferenčného hovoru.

- Tlačidlo Možnosti → **Kontakty**: Otvorenie zoznamu kontaktov.
- Tlačidlo Možnosti → **Poznámka**: Vytvorenie poznámky.
- Tlačidlo Možnosti → **Správa**: Odoslanie správy.
- Tlačidlo Možnosti → **Prenos**: Prepojenie prvého účastníka s druhým účastníkom. Vykonanie tohto kroku vás odpojí z konverzácie.
- Tlačidlo Možnosti → **Spravovať konferenčný hovor**: Uskutočnenie súkromnej konverzácie s jedným účastníkom počas konferenčného hovoru alebo odpojenie jedného účastníka od konferenčného hovoru.

Pridávanie kontaktov

Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, zadajte číslo a ťuknite na položku **Pridať do kontaktov**.

Odoslanie správy

Stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknutím na tlačidlo **Odoslať správu** odošlite správu na zobrazené číslo.

Zobrazenie denníkov hovorov

Ťuknutím na položku **Denníky** zobrazíte históriu prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.

Ak chcete filtrovať denník, stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Zobraziť** a potom vyberte požadovanú možnosť.

Číslo pevnej voľby

Zariadenie možno nastaviť tak, aby obmedzovalo odchádzajúce hovory len na čísla so zadanými predvoľbami. Tieto predvoľby sú uložené na karte SIM alebo USIM.

Stlačte tlačidlo Možnosti, postupne ťuknite na položky **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čísla pevnej voľby** → **Povoliť pevnú voľbu** a zadajte kód PIN2, ktorý ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM. Ťuknite na položku **Pevný telefónny zoznam** a pridajte čísla.

Blokovanie hovorov

Zariadenie možno nastaviť tak, aby zabraňovalo v uskutočnení určitých hovorov. Môžete napríklad zablokovať medzinárodné hovory.

Stlačte tlačidlo Možnosti, postupne ťuknite na položky **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Blokovanie hovorov**, vyberte typ hovoru, vyberte možnosť blokovania hovorov a zadajte heslo.

Prijímanie hovorov

Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku von z veľkého kruhu.

Ak je aktívna služba čakajúceho hovoru, je možné prijať ďalší hovor. Po prijatí druhého hovoru sa prvý hovor podrží.

Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku von z veľkého kruhu.

Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o odmietnutí smerom nahor. Ak chcete vytvoriť správu odosielanú pri odmietnutí hovoru, stlačte tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie správ na odmietnutie hovorov**.

Automatické odmietnutie hovorov z nežiaducich čísel

Stlačte tlačidlo Možnosti, postupne ťuknite na položky **Nastavenie hovorov** → **Odmietnutie hovoru** → **Režim automatického odmietnutia** → **Autom. odmietané čísla** a potom ťuknite na položku **Zoznam automatického odmietnutia**. Ťuknite na položku **Vytvoriť**, zadajte číslo, priraďte kategóriu a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Zmeškané hovory

Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení.

Čakajúci hovor

Čakajúci hovor je služba, ktorú poskytuje poskytovateľ služieb. Používateľ môže pomocou tejto služby odstaviť aktuálny hovor a prepnúť na prichádzajúci hovor. Táto služba nie je dostupná v prípade videohovorov.

Ak chcete využívať túto službu, stlačte tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**.

Presmerovanie hovorov

Zariadenie možno nastaviť tak, aby odosielalo prichádzajúce hovory na zadané číslo.

Stlačte tlačidlo Možnosti, postupne ťuknite na položky **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Presmerovanie hovorov** a potom vyberte typ hovoru a podmienku. Zadajte číslo a ťuknite na položku **Povoliť**.

Videohovory

Uskutočnenie videohovoru

Zadajte číslo alebo vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov a ťuknutím na položku uskutočnite videohovor.

Počas videohovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **Prep. fotoap.**: Prepnutie medzi prednou a zadnou kamerou.
- **Stlmiť**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Uk. hov.**: Ukončenie aktuálneho hovoru.
- Tlačidlo Možnosti → **Skryť**: Skrytie vášho obrazu pred druhou stranou.
- Tlačidlo Možnosti → **Odchádzajúci obraz**: Výber obrazu, ktorý sa zobrazí druhej strane.
- Tlačidlo Možnosti → **Klávesnica**: Otvorenie klávesnice.
- Tlačidlo Možnosti → **Prepnúť na náhlavnú súpravu**: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- Tlačidlo Možnosti → **Reproduktor je vypnutý**: Deaktivácia funkcie hlasitého odposluchu.
- Tlačidlo Možnosti → **Animované emócie**: Použitie emotikon na vašom obraze.
- Tlačidlo Možnosti → **Zobrazenie motívu**: Použitie dekoratívnych ikon na vašom obraze.
- Tlačidlo Možnosti → **Zap. kreslené zobr.**: Zmena režimu zobrazenia na zobrazenie podobné kreslenému filmu.

Ak ťuknete na obraz druhej strany a podržíte ho, získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Zachytiť obrázok**: Zachytenie obrazu druhej strany.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Nahrať video**: Zaznamenanie videa obrazu druhej strany.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Nahrávanie hovoru bez predchádzajúceho upozornenia druhej strany je v mnohých krajinách protizákonné.

Ak ťuknete na svoj obraz a podržíte ho, získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Prep. fotoap.**: Prepnutie medzi prednou a zadnou kamerou.
- **Odchádzajúci obrázok**: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.

Zámena obrazov

Ak chcete zameniť obrazy, potiahnite obraz jedného z účastníkov na obraz druhého účastníka.

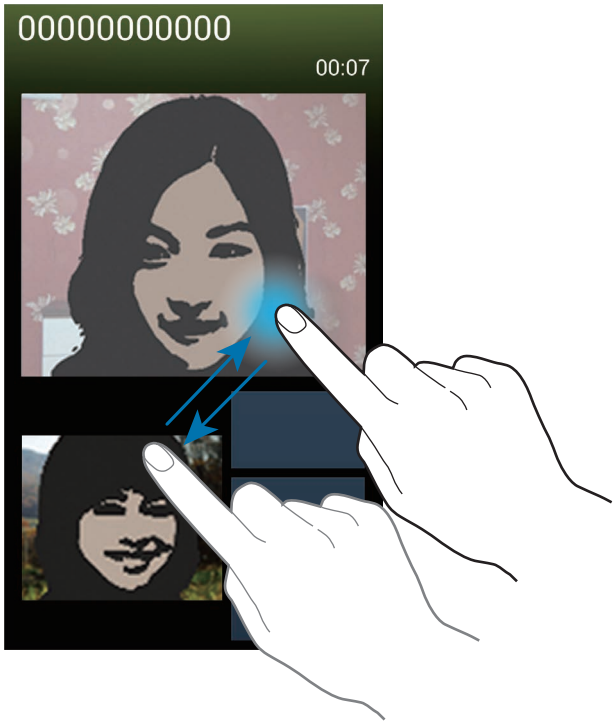

Kontakty

Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších informácií.

Ťuknite na položku **Kontakty** na obrazovke aplikácií.

Správa kontaktov

Vytvorenie kontaktu

Ťuknite na položku + a zadajte informácie kontaktu.

- : Pridanie obrázka.
- / : Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.

Úprava kontaktu

Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .

Odstránenie kontaktu

Stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Nastavenie čísla rýchlej voľby

Stlačte tlačidlo Možnosti, postupne ťuknite na položky **Nastavenie rýchlej voľby**, vyberte číslo rýchlej voľby a potom preň vyberte kontakt. Ak chcete číslo rýchlej voľby odstrániť, ťuknite naň, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Vyhľadávanie kontaktov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak sa chcete v zozname posúvať rýchlejšie, ťahajte prst pozdĺž indexu na pravej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
- / : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
- : Vytvorenie správy.
- : Vytvorenie e-mailu.

Zobrazenie kontaktov

Na základe predvoleného nastavenia sa v zariadení zobrazujú všetky kontakty zariadenia, na karte SIM alebo USIM alebo v inom konte.

Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Kontakty na zobrazenie** a potom vyberte umiestnenie, kam sa majú kontakty uložiť.

Presunutie kontaktov

Presunutie kontaktov na Google

Stlačte tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky **Zlúčiť kontá** → **Zlúčiť s kontom Google**.

Kontakty presunuté do kontaktov Google sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou .

Presunutie kontaktov do konta Samsung

Stlačte tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky **Zlúčiť kontá** → **Zlúčiť s kontom Samsung account**.

Kontakty presunuté do kontaktov Samsung sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou .

Importovanie alebo exportovanie kontaktov

Importovanie kontaktov

Stlačte tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky **Import/export** → **Importovať z karty SIM**, **Importovať z karty SD** alebo **Importovať z ukl. priest. USB**.

Exportovanie kontaktov

Stlačte tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**, **Exportovať na kartu SD** alebo **Exportovať do ukl. priest. USB**.

Zdieľanie kontaktov

Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Zdieľať vizitku cez**, vyberte kontakty, ťuknite na položku **Hotovo** a potom vyberte spôsob zdieľania.

Obľúbené kontakty

Stlačte tlačidlo Možnosti a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Hľadať**: Vyhľadávanie kontaktov.
- **Pridať do obľúbených položiek**: Pridanie kontaktov medzi obľúbené kontakty.
- **Odstrániť z obľúbených položiek**: Odstránenie kontaktov z obľúbených kontaktov.
- **Zobrazenie mriežky** / **Zobrazenie zoznamu**: Zobrazenie kontaktov vo forme mriežky alebo zoznamu.
- **Pomocník**: Získajte prístup k informáciám pomocníka o používaní skupín kontaktov.

Skupiny kontaktov

Pridanie kontaktov do skupiny

Vyberte skupinu a ťuknite na položku +. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Správa skupín

Stlačte tlačidlo Možnosti a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Vytvoriť**: Vytvorenie novej skupiny.
- **Hľadať**: Vyhľadávanie kontaktov.
- **Zmeniť poradie**: Ťuknite na položku vedľa názvu skupiny, podržte ju, potiahnite ju nahor alebo nadol na iné miesto a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- **Vymazať skupiny**: Vyberte skupiny pridané používateľom a ťuknite na položku **Odstrániť**. Predvolené skupiny nemožno odstrániť.
- **Pomocník**: Získajte prístup k informáciám pomocníka o používaní skupín kontaktov.

Odoslanie správy alebo e-mailu členom skupiny

Vyberte skupinu, stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Odoslať správu** alebo **Odoslať e-mail**, vyberte členov a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Vizitka

Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.

Ťuknite na položku **Nastaviť profil**, zadajte podrobnosti, ako je napríklad telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa a potom ťuknite na položku **Uložiť**. Ak ste pri nastavovaní zariadenia uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku, ťuknite na položku a upravte informácie.

Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Zdieľať vizitku cez** a vyberte spôsob zdieľania.

Správy

Táto aplikácia umožňuje odosielanie textových správ (SMS) alebo multimediálnych správ (MMS).

Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.

Ak sa nachádzate v zahraničí, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za odosielanie alebo prijímanie správ. Podrobnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

Odosielanie správ

Ťuknite na položku , pridajte príjemcov, zadajte správu a potom ťuknite na položku .

Pri pridávaní príjemcov použite nasledujúce možnosti:

- Zadajte telefónne číslo.
- Ťuknite na položku , vyberte kontakty a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Pri vytváraní multimediálnej správy použite nasledujúce možnosti:

- Ťuknite na položku a priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
- Ak chcete vložiť predmet, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Pridať predmet**.

Odosielanie naplánovaných správ

Počas vytvárania správy stlačte tlačidlo Možnosti a ťuknite na položku **Plánovanie**. Nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.

- Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je sieť nestabilná, správa sa neodošle.
- Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie neaktualizuje.

Preklad a posielanie správ

Ak chcete počas vytvárania poznámky používať funkciu prekladu, stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Preložiť**, potiahnite prepínač **Preložiť** doprava, vytvorte pár jazykov a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Ťuknite na položku a preložte správu a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Preložená správa nahradí správu v zdrojovom jazyku.

Zobrazenie prijatých správ

Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.

Vybratím kontaktu zobrazíte správu danej osoby.

Počúvanie hlasových správ

Stlačte a podržte tlačidlo **1** na klávesnici a postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

E-mail

Túto aplikáciu použite na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

Nastavenie e-mailových kont

Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.

Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto služby Google Mail, ťuknite na položku **Ďalší**. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na položku **Manuálne nast.** Nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, stlačte tlačidlo Možnosti a postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pridať konto**.

Odosielanie správ

Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku v spodnej časti obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku .

Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku .

Ťuknutím na položku priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.

Ak chcete do správy pridať obrázky, udalosti, kontakty, informácie o polohe a ďalšie informácie, postupne ťuknite na položky → .

Odosielanie naplánovaných správ

Počas vytvárania správy stlačte tlačidlo Možnosti a ťuknite na položku **Naplánovaný e-mail**. Začiarknite položku **Naplánovaný e-mail**, nastavte dátum a čas a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.

- Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je sieť nestabilná, správa sa neodošle.
- Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie neaktualizuje.

Čítanie správ

Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne načítať nové správy, ťuknite na položku .

Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.

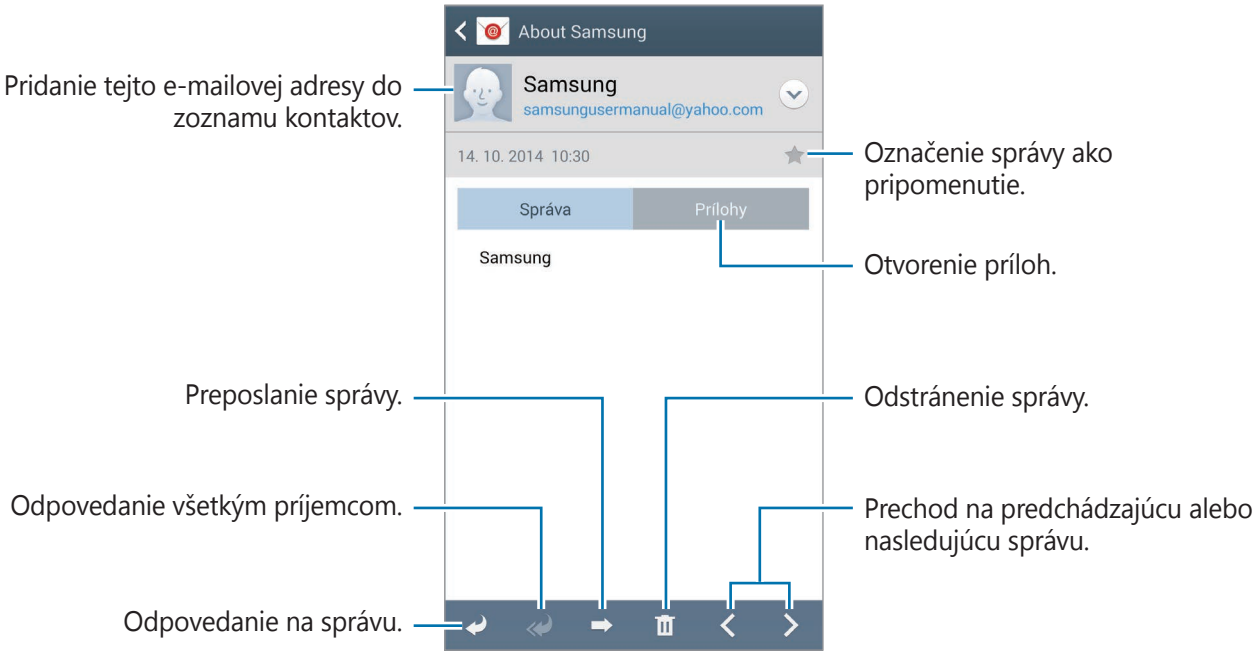

Ťuknutím na kartu príloh otvorte prílohy a potom ťuknutím na položku **Uložiť** prílohu uložíte.

Google Mail

Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.

Ťuknite na položku **Google Mail** na obrazovke aplikácií.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.

Odosielanie správ

V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku , zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku .

Ak chcete priložiť obrázky, videá, hudbu a ďalšie položky, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Pripojiť súbor**.

Ak chcete pridať ďalších príjemcov, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Pridať kópiu alebo skrytú kópiu**.

Ak chcete správu uložiť a odoslať ju neskôr, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Uložiť koncept**.

Ak chcete začať znova, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Zahodiť**.

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Google Mail, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.

Ak chcete vyjadriť svoj názor na vývoj aplikácií, stlačte tlačidlo Možnosti a ťuknite na položku **Odoslať spätnú väzbu**.

Ak chcete získať prístup k informáciám Pomocníka pre aplikáciu Google Mail, stlačte tlačidlo Možnosti a ťuknite na položku **Pomocník**.

Čítanie správ

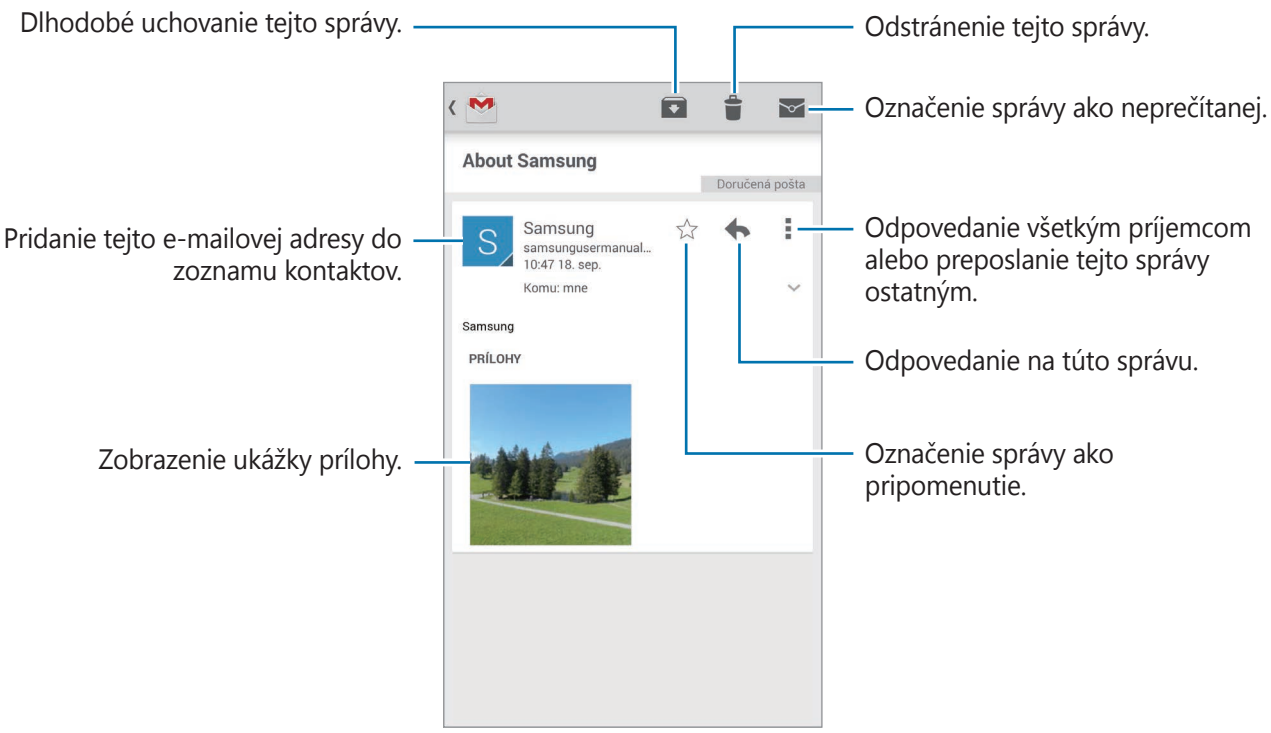

Menovky

Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa zobrazia správy s označením Doručená pošta.

Ak chcete manuálne načítať nové správy, stlačte tlačidlo Možnosti a ťuknite na položku **Obnoviť**.

Ťuknutím na položku ☰ zobrazíte správy s inými menovkami.

Ak chcete správu označiť menovkou, vyberte správu, stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Zmeniť menovky** a vyberte menovku, ktorú chcete priradiť.

Hangouts

Táto aplikácia umožňuje konverzovať s inými osobami.

Ťuknite na položku **Hangouts** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte priateľa zo zoznamu priateľov alebo zadajte údaje a vyhľadajte a vyberte priateľa z výsledkov a začnite konverzovať.

Google+

Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od spoločnosti Google.

Ťuknite na položku **Google+** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ťuknutím na položku **Všetko** zmeňte kategóriu a potom posúvaním nahor alebo nadol zobrazujte príspevky z vašich kruhov.

Fotky

Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť a zdieľať fotografie alebo videá prostredníctvom služieb sociálnej siete od spoločnosti Google.

Ťuknite na položku **Fotky** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:

- **VŠETKY**: Zobrazenie všetkých fotografií alebo videí nasnímaných v zariadení alebo prevzatých do zariadenia.
- **VÝBER FOTIEK**: Zobrazenie fotografií alebo videí zoskupených podľa dátumu alebo albumu. Ak chcete zobraziť všetky fotografie alebo videá v skupine, ťuknite na položku ›.

Potom vyberte fotografiu alebo video.

Keď je zobrazené, použite jednu z nasledujúcich ikon:

- : Úprava fotografie.
- : Zdieľanie fotografie alebo videa s ostatnými.
- : Odstránenie fotografie alebo videa.

ChatON

Táto aplikácia umožňuje konverzovať s iným zariadením. Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung alebo overiť svoje telefónne číslo.

Ťuknite na položku **ChatON** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zoznam priateľov si môžete vytvoriť zadaním telefónnych čísel alebo e-mailových adries z konta Samsung alebo výberom priateľov zo zoznamu návrhov. Prípadne stlačte tlačidlo Možnosti a postupným ťuknutím na položky **Nastavenia** → **Synchronizácia kontaktov** manuálne synchronizujte kontakty zo zariadenia.

Vyberte priateľov zo zoznamu a potom ťuknutím na položku začnite konverzovať.

Web a sieť

Internet

Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.

Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie webových stránok

Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku **OK**.

Ak chcete zdieľať, uložiť alebo tlačiť aktuálne zobrazenú webovú stránku, stlačte tlačidlo Možnosti.

Ak chcete zmeniť vyhľadávací nástroj, ťuknite na pole adresy, a potom ťuknite na ikonu vyhľadávacieho nástoja vedľa webovej adresy.

Otvorenie novej stránky

Stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Nové okno**.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku 2, posúvajte stránky hore alebo dole a ťuknutím vyberte požadovanú stránku.

Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu

Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku , povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden z návrhov kľúčových slov ktoré sa zobrazia.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Záložky

Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, postupne ťuknite na položky → **Pridať záložku**.

Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku a vyberte požadovanú stránku.

História

Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok, postupne ťuknite na položku → **História**. Ak chcete vymazať históriu, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Vymazať históriu**.

Odkazy

Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť v novom okne, uložiť, alebo skopírovať, ťuknite naň, podržte ho a vyberte požadovanú možnosť.

Ak chcete zobraziť uložené odkazy, použite položku **Stiahnuté položky**. (str. 124)

Zdieľanie webových stránok

Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Zdieľať cez**.

Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom ťuknite na položku **Zdieľať cez**.

Chrome

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

Ťuknite na položku **Chrome** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zobrazenie webových stránok

Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.

Otvorenie novej stránky

Postupne ťuknite na položky → **Nová karta**.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku → a vyberte webovú stránku.

Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu

Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku , povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.

Synchronizácia s inými zariadeniami

Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.

Ak chcete zobraziť otvorené karty v iných zariadeniach, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Iné zariadenia**. Vyberte webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.

Ak chcete zobraziť záložky, ťuknite na položku ★.

Bluetooth

Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).

  Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth** a potom potiahnite prepínač **Bluetooth** smerom doprava.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth** → **Vyhľadať**, čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoje zariadenie, a potvrďte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového kľúča v oboch zariadeniach.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia **Galéria**. Otvorte aplikáciu **Galéria**, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky → **Bluetooth** a vyberte jedno zo spárovaných zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth na druhom zariadení potom spustite prenos obrázka. Prenesený súbor sa uloží do priečinka **Bluetooth**. Ak ste prijali kontakt, automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.

Screen Mirroring

Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah. Túto funkciu možno použiť aj s inými zariadeniami, ktoré podporujú funkciu Wi-Fi Miracast.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Zariadenia s funkciou Miracast, ktoré nepodporujú ochranu digitálneho obsahu s veľkou šírkou pásma (HDCP), nemusia byť s touto funkciou kompatibilné.
- V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do vyrovnávacej pamäte.
- Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
- Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
- Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby ste dosahovali najlepšie výsledky.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Screen Mirroring** a potiahnite prepínač **Screen Mirroring** doprava. Vyberte zariadenie, otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na zariadení. Ak chcete zariadenie pripojiť pomocou kódu PIN, ťuknite a podržte názov zariadenia a zadajte kód PIN.

Samsung Link

Táto aplikácia umožňuje prostredníctvom internetu prehrávať obsah uložený v rôznych vzdialených zariadeniach alebo vo webových službách ukladacieho priestoru. Môžete prehrať a odoslať multimediálne súbory zo svojho zariadenia do iného zariadenia alebo do služby webového ukladacieho priestoru.

Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte sa prihlásiť pomocou konta Samsung a zaregistrovať dve alebo viaceré zariadenia. Spôsoby registrácie sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia.

Ťuknite na položku **Samsung Link** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Po otvorení tejto aplikácie sa zobrazí všetok obsah z vašich registrovaných zariadení a služieb ukladacieho priestoru. Môžete ich prehľadávať a prehrávať.

Odosielanie súborov

Súbory môžete odoslať do iných zariadení alebo ich odovzdať do služieb webového ukladacieho priestoru.

Ťuknite na , čím zvolíte zariadenie alebo webový ukladací priestor, rolujte doľava alebo doprava a vyberte kategóriu médií.

Potom ťuknite na , vyberte súbory a ťuknite na .

Zdieľanie súborov

Ťuknite na , čím zvolíte zariadenie alebo webový ukladací priestor, rolujte doľava alebo doprava a vyberte kategóriu médií.

Potom ťuknite na , vyberte súbory, ťuknite na a vyberte spôsob zdieľania.

Prehrávanie súborov na vzdialenom zariadení

Ťuknite na , čím zvolíte zariadenie alebo webový ukladací priestor, rolujte doľava alebo doprava a vyberte kategóriu médií.

Potom ťuknite na , vyberte súbory, ťuknite na a vyberte zariadenie.

- Podporované formáty súborov sa môžu líšiť v závislosti od zariadení pripojených ako Mediálne zariadenie (MTP).
- V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do medzipamäte.

Správa obsahu v službe webového ukladacieho priestoru

Vyberte službu webového ukladacieho priestoru a zobrazte a spravujte súbory.

Súbory medzi vašim zariadením a webovým ukladacím priestorom môžete prenášať tak, že ťuknete na , vyberiete súbory a potom ťuknete na .

Ak chcete zaregistrovať služby webového ukladacieho priestoru v zariadení, postupne ťuknite na položky → **Pridať miesto ukladania** a potom vyberte službu webového ukladacieho priestoru.

Group Play

Vďaka tejto aplikácii si môžete užiť chvíle, keď si spolu so svojimi priateľmi prehrávate zdieľaný obsah. Vytvorte reláciu skupinového prehrávania alebo sa k nej pridajte a potom zdieľajte obsah, ako napr. obrázky alebo hudbu.

Ťuknite na položku **Group Play** na obrazovke aplikácií.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- Počas používania tejto aplikácie prístup na Internet cez sieť Wi-Fi nie je možný.

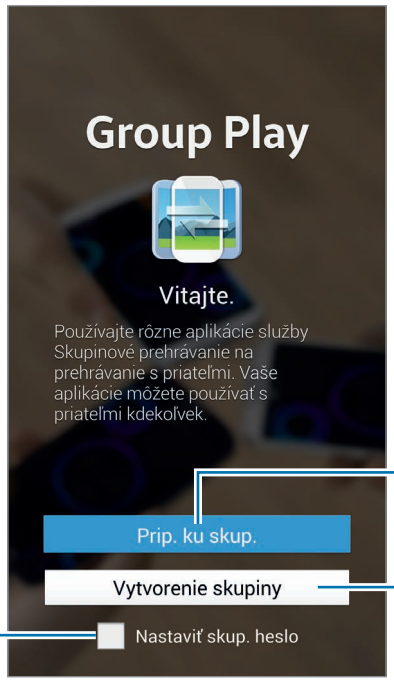
Group Play
Vitajte.
Používajte rôzne aplikácie služby Skupinové prehrávanie na prehrávanie s priateľmi. Vaše aplikácie môžete používať s priateľmi kdekoľvek.
Prip. ku skup.
Vytvorenie skupiny
Nastaviť skup. heslo
Pripojiť sa k relácii aplikácie Group Play.
Vytvoriť reláciu aplikácie Group Play.
Nastaviť, či sa skupinové heslo vyžadovať bude, alebo nie.

Vytvorenie skupiny pre aplikáciu Skupinového prehrávania

Po vytvorení relácie skupinového prehrávania sa môžu k relácii pripojiť ďalšie zariadenia a zdieľať obsah.

Keď pre reláciu skupinovej hry použijete heslo, v ostatných zariadeniach je potrebné zadať toto heslo, aby sa mohli pripojiť k relácii. S heslom možno disponovať po ťuknutí na položku **Nastaviť skup. heslo**.

Ťuknite na položku **Vytvorenie skupiny**, nastavte heslo a potom použite nasledujúce funkcie:

- **Zdieľať hudbu**: Ak pri zdieľaní hudby chcete dosiahnuť efekt priestorového zvuku, môžete pripojiť dve alebo viacero zariadení.
- **Zdieľať fotografie**: Vyberte obrázky, ktoré chcete zdieľať.
- **Zdieľať video**: Ak chcete zdieľať video, pripojte dve alebo viacero zariadení alebo zariadenia spojte do väčšej obrazovky. Každé zariadenie súčasne zobrazí časť videa, ktoré možno prehrať spoločne a vytvoriť veľký displej zobrazujúci celé video. Táto funkcia sa aktivuje tak, že počas zdieľania videa ťuknete na .
- **Zdieľať dokumenty**: Výber dokumentov, ktoré chcete zdieľať.
- **Hranie hier a ďalšie**: Hrať s priateľmi hry online.

Pripojenie sa k aplikácii Skupinového prehrávania

Pripojiť sa k relácii aplikácie Group Play, vytvorenej na inom zariadení.

- Ťuknite na položku **Prip. ku skup.**, vyberte reláciu skupinového prehrávania a potom v prípade potreby zadajte heslo skupiny. Vyberte kategóriu média a na zariadení sa objaví obsah, ktorý je aktuálne zdieľaný.
- Aktivujte funkciu NFC a dotknite sa zadnej časti zariadenia smerom k zadnej časti zariadenia, ktoré práve otvára reláciu. (str. 74)

Použitie ďalších funkcií v relácii aplikácie Group Play

Pri zdieľaní obsahu s inými zariadeniami, možno použiť nasledujúce funkcie:

- : Zmena nastavení reproduktora pre každé pripojené zariadenie.
- → : Nastavenie hlasitosti.
- → : Nastavenie zariadenie tak, aby všetky pripojené zariadenia používali ako stereo reproduktory.
- : Spojenie obrazovky pripojených zariadení, aby bolo možné zobraziť väčší obraz.
- : Rozdelenie spojenej obrazovky.
- : Nastavenie hlasitosti.
- : Písanie poznámok a kreslenie na obrazovke. Všetci účastníci budú môcť vidieť, čo vytvárate.
- : Zobrazenie všetkých zdieľaných obrázkov v mozaikovom rozložení. Táto funkcia je k dispozícii, ak ste zvolili viac ako dva obrázky.
- / : Výber viacerých obrázkov alebo dokumentov.
- : Zobraziť skupinu účastníkov.

NFC

Zariadenie umožňuje načítať značky technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.

Batéria obsahuje vstavanú NFC anténu. Zachádzajte s batériou opatrne, aby ste nepoškodili NFC anténu.

Ak je obrazovka uzamknutá, zariadenie nebude načítavať značky NFC ani prijímať údaje.

Ak chcete aktivovať funkciu NFC, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **NFC**. Potiahnite prepínač **NFC** smerom doprava.

Načítanie informácií zo značky NFC

Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti značky NFC. Zobrazia sa informácie zo značky.

Nakupovanie pomocou funkcie NFC

Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Dajte oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti značky NFC.

Odosielanie dát pomocou funkcie Android Beam

Pomocou funkcie Android Beam môžete odosielať dáta, ako sú napríklad webové stránky a kontakty, do zariadení s podporou technológie NFC.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **NFC**. Potiahnite prepínač **Android Beam** smerom doprava.

Vyberte položku, nájdite na druhom zariadení umiestnenie antény NFC, dotknite sa anténou vášho zariadenia antény druhého zariadenia a potom ťuknite na obrazovku vášho zariadenia.

S Beam

Pomocou tejto funkcie môžete odosielať rôzne dáta, napríklad videá, obrázky a dokumenty.

Prostredníctvom funkcie S Beam neodosielajte dáta chránené autorskými právami. Môžete tým porušiť zákony na ochranu autorských práv. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku nezákonného používania dát chránených autorskými právami.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **S Beam**. Potiahnite prepínač **S Beam** smerom doprava.

Vyberte položku, nájdite na druhom zariadení umiestnenie antény NFC, dotknite sa anténou vášho zariadenia antény druhého zariadenia a potom ťuknite na obrazovku vášho zariadenia.

Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.

WatchON

Táto aplikácia sa používa na pripojenie televízora a sledovanie obľúbených relácií a filmov.

Ťuknite na položku **WatchON** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Najprv musíte zariadenie pripojiť na internet a presvedčiť sa, že infračervený port zariadenia smeruje k televízoru.

Pripojenie k televízoru

Po pripojení k televízoru môžete zobraziť jeho obsah vo vašom zariadení a televízor ovládať na diaľku pomocou zariadenia. Postup sa líši v závislosti od vybratých možností.

Vyberte krajinu, región a službu vysielania. Ťuknite na a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte televízor v zariadení.

Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenia, stlačte tlačidlo Možnosti a postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moja miestnosť** → **Pridať zariadenia**.

Pozeranie TV

Z televízneho programu si vyberte návrhy založené na vašej voľbe pri registrácii televízora alebo vyberte kategóriu v hornej časti obrazovky. Vyberte televízny program a potom ťuknite na položku **Sledovať**. Na pripojenom televízore sa zobrazí vybratý program.

Ťuknutím na položku otvoríte ovládací panel na ovládanie televízora.

Nastavenie pripomenutí programov

V spodnej časti obrazovky ťuknite na čas a vyberte čas televízneho programu, ktorý chcete sledovať. Vyberte program, ťuknite na položku **Pripom.** a potom nastavte čas budíka na pripomenutie televízneho programu.

Médiá

Hudba

Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.

Ťuknite na položku **Hudba** na obrazovke aplikácií.

Prehrávanie hudby

Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

Vyhľadávanie iných zariadení na prehranie súboru.
Samsung
Over the horizon
Samsung
Nastavenie hlasitosti.
SAMSUNG
Nastavenie skladby ako obľúbenej.
Zapnutie náhodného poradia.
Zmena režimu opakovania.
00:42
02:35
Skrytie obrazovky prehrávača hudby.
Otvorenie zoznamu skladieb.
Opätovné spustenie aktuálne prehrávanej skladby alebo prechod na predchádzajúcu skladbu. Ťuknutím a podržaním posuniete skladbu dozadu.
Prechod na ďalšiu skladbu. Ťuknutím a podržaním posuniete skladbu dopredu.
Pozastavenie a pokračovanie v prehrávaní.

Ak chcete počúvať skladby na rovnakých úrovniach hlasitosti, stlačte tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Inteligentná hlasitosť**.

Keď je aktivovaná funkcia **Inteligentná hlasitosť**, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili sluch.

Inteligentná hlasitosť nemusí byť možné aktivovať pre niektoré súbory.

Ak chcete nastaviť vlastný zvuk počas počúvania skladieb cez náhlavnú súpravu, stlačte tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Adapt Sound** → **Zap.** Ak hlasitosť zvýšite na úroveň 14 alebo vyššiu, nastavenia zvuku sa na prehrávanú hudbu nepoužijú. Ak hlasitosť znížite na úroveň 13 alebo nižšiu, možnosť sa znova použije.

Nastavenie skladby ako zvonenie

Ak chcete aktuálne prehrávanú skladbu nastaviť ako zvonenie, stlačte tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky **Nastaviť ako** → **Od začiatku** alebo **Automatické odporúčania** → **Zvonenie telefónu**.

Vytváranie zoznamov skladieb

Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.

Ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Vytvoriť zoznam skladieb**. Zadajte názov a ťuknite na položku **OK**. Ťuknite na položku **Pridať hudbu**, vyberte skladby, ktoré sa majú pridať, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať aktuálne prehrávanú skladbu, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Pridať do zoznamu skladieb**.

Prehrávanie hudby podľa nálady

Hudbu môžete prehrávať tak, že bude zoskupená podľa nálady. Tento zoznam skladieb automaticky vytvára zariadenie. Ak chcete použiť túto funkciu, stlačením tlačidla Možnosti a postupným ťuknutím na položky **Nastavenia** → **Hudobné menu** → **Hudobný blok** → **Hotovo** nastavte ponuku hudobného bloku tak, aby sa zobrazovala v hornej časti hudobnej knižnice. Po pridaní novej skladby ťuknite na položku **Hudobný blok**, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Aktualizácia knižnice**.

Ťuknite na položku **Hudobný blok** a vyberte bunku nálady. Prípadne vyberte viac buniek potiahnutím prstom.

Fotoaparát

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.

Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobraziť pomocou funkcie **Galéria**. (str. 86)

Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.

- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Dotykový displej nemusí byť vo vode aktívny. Na nasnímanie fotografie alebo videa pod vodou použite tlačidlo hlasitosti. (str. 84)

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte, ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte, ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
- Nefotografujte, ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Fotografovanie

Snímanie fotografie

Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť. Keď je objekt zaostrený, rám zaostrenia sa zmení na zelený. Ťuknutím na položku nasnímajte fotografiu.

Režim snímania

K dispozícii je viacero fotografických režimov.

Ťuknite na položku **Režim**, a posuňte obrazovku hore alebo dolu na pravej strane.

- **Automaticky**: Táto funkcia umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim pre fotografiu.
- **Krásna tvár**: Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvárami na dosiahnutie jemnejších záberov.
- **Najlepšia fotografia**: Vytvorenie skupiny fotografií a následné uloženie najlepšej z nich.
- **Nepretržité snímanie**: Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
- **Najlepšia tvár**: Pomocou tohto režimu môžete vytvárať viacero skupinových záberov naraz, kombinovať ich a vytvoriť najlepší možný záber.

  Ťuknutím na položku nasnímajte viacero fotografií. Ak chcete získať najlepší záber, držte fotoaparát pevne a počas snímania sa nehýbte. Po otvorení **Galéria** ťuknite na žltý rámček každej tváre a vyberte najlepšiu pózu objektu. Po výbere pózy každej osoby ťuknutím na položku **Uložiť** spojte zábery do jednej fotografie a uložte ju.
- **Ozvučená snímka**: Táto funkcia umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom.

  Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu. Zariadenie zaznamená po nasnímaní fotografie niekoľko sekúnd zvuku.

Pri fotografovaní v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.

- **Dynamický záber**: Táto funkcia umožňuje vytvorenie série fotografií a ich skombinovanie s cieľom vytvoriť záber so stopami po pohybe.

  Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami. Zariadenie nemusí fotografie nasnímať správne v zlých podmienkach snímania.

  - Pevne držte zariadenie a pri snímaní záberov sa nehýbte.
  - Pohybujúci sa objekt fotografujte v jednom smere.
  - Fotografujte s pozadím bez pohybujúcich sa objektov.
  - Nesnímajte zábery objektov na pozadí s rovnakými farbami.
  - Nesnímajte fotografie objektov, ktoré sú príliš blízko alebo príliš ďaleko na to, aby sa vmestili do hľadáčika, ani príliš dlhé objekty, ako napríklad autobus alebo vlak.
- **Animovaná fotografia**: Táto funkcia slúži na vytváranie animovaných fotografií z videí.
- **Sýte farby (HDR)**: Túto funkciu použite na vytvorenie fotografie so zlepšeným kontrastom.

- **Guma**: Táto funkcia umožňuje vymazať pohyb pohybujúcich sa objektov v pozadí.

  Sériu fotografií vytvoríte ťuknutím na položku . Zariadenie vymaže stopy pohybu pohybujúceho sa objektu. Ak chcete obnoviť pôvodnú fotografiu, ťuknite na položku **Zobr. obj. v pohybe** a potom ťuknite na zvýraznenú oblasť.

  Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:

  - Pevne držte zariadenie a pri snímaní záberov sa nehýbte.
  - Nesnímajte zábery objektov na pozadí s rovnakými farbami.
  - Pri fotografovaní objektu, ktorý sa pohybuje príliš pomaly alebo príliš rýchlo, fotoaparát nemusí rozpoznať všetky pohyby.
  - Ak sa na pozadí pohybuje viacej objektov, kamera/fotoaparát nemusí všetky pohyby zaznamenať.
- **Panoráma**: Vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií.

  Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:

  - Fotoaparátom pohybujte pomaly jedným smerom.
  - Hľadáčik fotoaparátu udržiavajte v pomocnom rámčeku.
  - Objekt pred nerozoznateľným pozadím, ako je napríklad prázdna obloha alebo holé steny, nefotografujte.
- **Šport**: Toto nastavenie použite na fotografovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
- **Noc**: Toto nastavenie použite na fotografovanie v tmavších podmienkach.
- **Voda**: Tento režim použite na snímanie fotografií alebo videa pod vodou. Fotografiu alebo video nasnímajte stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti. Tlačidlu hlasitosti môžete priradiť činnosť.

Panoramatické fotografie

Panoramatická fotografia je širokouhlá fotografia krajiny pozostávajúca z viacerých záberov.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Panoráma**.

Ťuknite na položku a kamerou/fotoaparátom pohybujte jedným smerom. Keď sa modrý rám zarovná s hľadáčikom, fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber panoramatickej sekvencie. Snímanie zastavíte ťuknutím na položku .

Ak je hľadáčik mimo smeru, zariadenie zastaví snímanie.

Nahrávanie videí

Nahratie videa

Video nahráte ťuknutím na položku . Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .

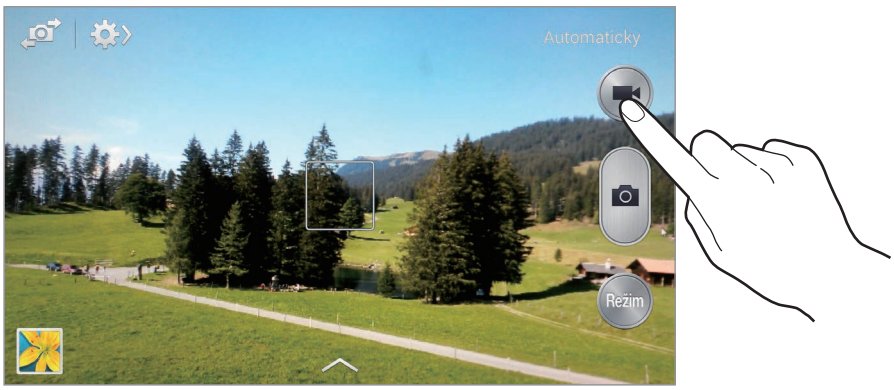

Počas nahrávania môžete vykonať nasledujúce kroky:

- Ak chcete zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré sa má zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .
- Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .

Funkcia transfokácie (zoom) nemusí byť dostupná pri nahrávaní s najvyšším rozlíšením.

Režim nahrávania

Režim nahrávania zmeníte ťuknutím na položku → .

- **Normálne**: Tento režim použite pre nahrávanie v normálnej kvalite.
- **MMS limit**: Tento režim použite pre nahrávanie v nižšej kvalite vhodnej na odoslanie videa prostredníctvom správy.

Približovanie a vzďaľovanie (Zoom)

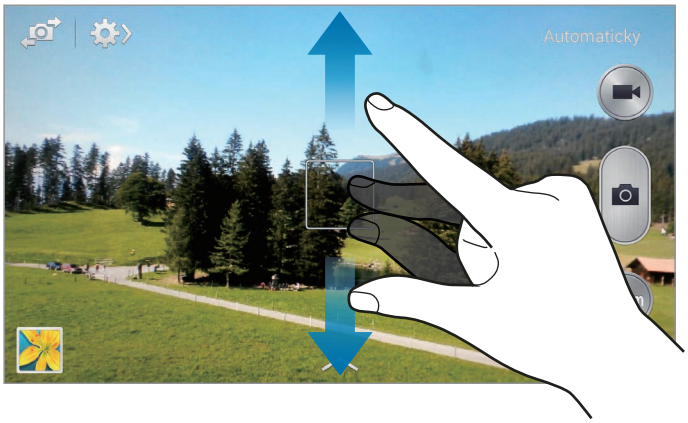

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Pomocou tlačidla hlasitosti priblížite alebo vzdialite scénu.
- Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe.

Efekt priblíženia a vzdialenia je dostupný pri používaní funkcie transfokácie počas nahrávania videa.

Zdieľať záber

Ťuknite na položku → a vyberte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Zdieľať záber**: Odoslanie fotografie priamo do iného zariadenia prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct alebo NFC.
- **Zdieľanie fotografií priateľa**: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo tvár osoby označenej na fotografii a odoslalo fotografiu danej osobe.
- **Zdieľ. fot. v ChatON**: Odoslanie fotografie na iné zariadenie prostredníctvom funkcie ChatON.
- **Diaľkový hľadáčik**: Nastavenie zariadenia na diaľkové ovládanie fotoaparátu.

Vzdialené ovládanie fotoaparáta

Nastavenie zariadenia ako hľadáčika na diaľkové ovládanie fotoaparátu.

Postupne ťuknite na položky → → **Diaľkový hľadáčik** a potom prepojte zariadenie a fotoaparát pomocou funkcie Wi-Fi Direct alebo NFC. Ťuknite na položku na vzdialené vytvorenie fotografie pomocou diaľkového hľadáčika.

Konfigurácia nastavení fotoaparátu/kamery

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia fotoaparátu, postupne ťuknite na položky → .
Niektoré z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.

- **Veľkosť fotografie** / **Veľkosť videa**: Vyberte rozlíšenie. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
- **Detekcia tváre**: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznávalo tváre ľudí a pomáhalo pri ich fotografovaní.
- **Režimy merania**: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. **S vyvážením na stred** meranie meria hodnotu svetla pozadia v strede scény. **Bodové** meranie meria hodnotu svetla na konkrétnom mieste. **Maticové** meranie meria priemer celej scény.
- **ISO**: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
- **Stab. obrazu**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie stabilizácie obrazu. Stabilizácia obrazu pomáha zaostriť, keď sa fotoaparát pohybuje.
- **Uložiť ako**: Nastavenie zariadenia na vymazanie pôvodnej fotografie pri snímaní fotografií v režime sýteho tónu.
- **Lokalizačná značka**: Priloženie značky polohy GPS k fotografii. Túto funkciu aktivujte, ak snímate fotografie na vytváranie albumov v aplikácii **Fotopríbeh**.

  - Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
  - Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.

- **Kontr. fot./videá**: Rýchle zobrazenie vytvorených fotografií.
- **Tlačidlo hlasit.**: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií spúšte alebo zoomu.
- **Časovač**: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.

- **Vyváženie bielej**: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
- **Hodnota expozície**: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
- **Vodiace čiary**: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri výbere objektov.
- **Blesk**: Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
- **Hlasové ovládanie**: Nastavenie fotoaparátu na vytváranie fotografií hlasovými príkazmi.
- **Kontextový názov súboru**: Nastavenie fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky. Aktivujte túto funkciu, ak chcete použiť funkciu Označenie priateľa vo funkcii **Galéria** a **Fotopríbeh**.
- **Uložiť ako prevrátené**: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej scény.
- **Úložisko**: Výber pamäte na ukladanie dát.
- **Vynulovať**: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.

Odkazy

Usporiadanie odkazov možno zmeniť tak, aby ste mali jednoduchý prístup k rôznym možnostiam fotoaparátu/kamery.

Stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Upraviť rýchle nastavenia**.

Ťuknite na možnosť, podržte ju a potom ju potiahnite na pozíciu v hornej časti obrazovky. Ostatné ikony v zozname posuniete tak, že na ne ťuknete a potiahnete ich.

Galéria

Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.

Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie obrázkov

Otvorením položky **Galéria** sa zobrazia dostupné priečinky. Keď iná aplikácia, napríklad aplikácia **E-mail**, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok **Download**, do ktorého sa daný obrázok preberie. Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok **Screenshots**. Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť.

Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na celej obrazovke.

Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.

Približovanie a vzďaľovanie (Zoom)

Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
- Ak chcete obrázok priblížiť, roztiahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok vzdialiť, prsty stiahnite k sebe, alebo dvakrát ťuknite na obrázok.

Zobrazenie obrázkov pomocou funkcie pohybu

Pomocou funkcie pohybu vykonáte funkciu priradenú k danému pohybu.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Pohyby a gestá** → **Pohyb**, potiahnite prepínač **Pohyb** doprava a potom zapnite prepínač každej funkcie.

Ak nechcete používať funkciu pohybu, vypnite prepínač tejto funkcie.

Ak chcete nastaviť citlivosť jednotlivých funkcií pohybu, vyberte funkciu, ťuknite na **Rozšírené nastavenia** a potom použite nastaviteľný posúvač.

Prehrávanie videí

Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona . Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite na položku .

Strihanie segmentov videa

Vyberte video a potom ťuknite na položku . Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného koncového bodu a uložte video.

Úprava obrázkov

Pri zobrazení obrázka stlačte tlačidlo Možnosti a použite nasledujúce funkcie:

- **Obľúbené**: Pridanie obrázka do zoznamu obľúbených položiek.
- **Prezentácia**: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
- **Fotografický rámček**: Túto funkciu použite na vpísanie poznámky pod záber. Upravený záber sa uloží do priečinka **Photo frame**.
- **Fotografická poznámka**: Túto funkciu použite na vpísanie poznámky na zadnú časť záberu. Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na položku .
- **Kopírovať do schránky**: Skopírovanie obrázka do schránky.
- **Tlač**: Tlač obrázka po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- **Premenovať**: Premenovanie súboru.
- **Zdieľanie fotografií priateľa**: Odoslanie fotografie osobe, ktorej tvár je na nej označená.
- **Otočiť doľava**: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
- **Otočiť doprava**: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
- **Orezať**: Orezanie a uloženie obrázka v modrom rámiku zmenou jeho veľkosti.
- **Zistiť text**: Spustením aplikácie **Optická čítačka** môžete extrahovať text z obrázka.
- **Nastaviť ako**: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
- **Podrobnosti**: Zobrazenie podrobností o obrázku.
- **Nastavenia**: Zmena nastavení Galérie.

Úprava záberov

Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:

- **Otočiť**: Otočenie obrázka.
- **Orezať**: Orezanie obrázka.
- **Farba**: Nastavenie sýtosti alebo jasu obrázka.
- **Efekt**: Aplikácia efektov na obrázok.
- **Portrét**: Oprava červených očí, nastavenie a retuše tvárí alebo vytvorenie rozmazaného pozadia.
- **Nálepka**: Pridanie nálepiek.
- **Kresba**: Kreslenie v obrázku.
- **Rám**: Použitie rámov na obrázok.

Obľúbené obrázky

Keď je zobrazený obrázok, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknutím na položku **Obľúbené** pridajte obrázok do zoznamu obľúbených.

Vytváranie kolážíí záberov

V priečinku stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na možnosť **Vybrať položku**, označením vyberte dva alebo štyri obrázky, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Vytvoriť koláž**. V spodnej časti obrazovky vyberte štýl a potom ťuknite na položku .

Ak chcete pridať obrázky, postupne ťuknite na položky → **Pridať obrázok**.

Ak chcete obrázky odstrániť, ťuknite na položku .

Ak chcete zmeniť typ rozdelenia, ťuknite na položku .

Odstraňovanie obrázkov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- V priečinku stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Vybrať položku**, začiarknutím vyberte obrázky a potom ťuknite na položku .
- Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

Zdieľanie obrázkov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- V priečinku stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Vybrať položku**, začiarknutím vyberte obrázky a potom ťuknutím na položku ich odošlite ostatným.
- Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí, pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

Nastavenie tapety

Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Nastaviť ako**.

Označovanie tvárí

Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Nastavenia** a potom začiarknite položku **Tvárová značka**. Okolo rozpoznanej tváre sa na obrázku zobrazí žltý rám. Ťuknite na tvár, ťuknite na položku **Pridať meno** a potom vyberte alebo pridajte kontakt.

Keď sa na obrázku zobrazí tvárová značka, ťuknite na tvárovú značku a použite dostupné možnosti, ako je napríklad uskutočnenie hovoru alebo odoslanie správy.

Rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu tvárí, svetelných podmienok alebo oblečenia osôb.

Používanie funkcie Kontextový názov

Stlačte tlačidlo Možnosti, potom postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontextový názov** a potom potiahnutím prepínača **Kontextový názov** doprava zobrazte kontextovú značku (počasie, miesto, dátum a meno osoby) počas otvárania obrázka.

Usporiadanie pomocou priečinkov

Môžete vytvoriť priečinok a organizovať obrázky alebo videá uložené v zariadení. Súbory môžete kopírovať alebo presúvať z jedného priečinka do druhého.

Ak chcete vytvoriť nový priečinok, ťuknite na položku . Zadajte názov priečinka, ťuknite na položku **OK** a potom začiarknite obrázky alebo videá. Ťuknite na ľubovoľný vybraný obrázok alebo video, podržte ho, presuňte ho do nového priečinka a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Ak chcete položku skopírovať, ťuknite na položku **Kopír.**, ak ju chcete presunúť, ťuknite na položku **Presunúť**.

Fotopríbeh

Použite túto aplikáciu na vytvorenie vlastného digitálneho albumu na uchovanie svojich príbehov úhľadným a automatickým usporiadaním obrázkov.

Ťuknite na položku **Fotopríbeh** na obrazovke aplikácií.

Vytváranie albumov príbehov

Príbehové albumy môžete vytvárať výberom obrázkov z **Galéria** alebo obrázkov zoradených podľa informačných značiek.

Ťuknite na + a potom zvoľte možnosť.

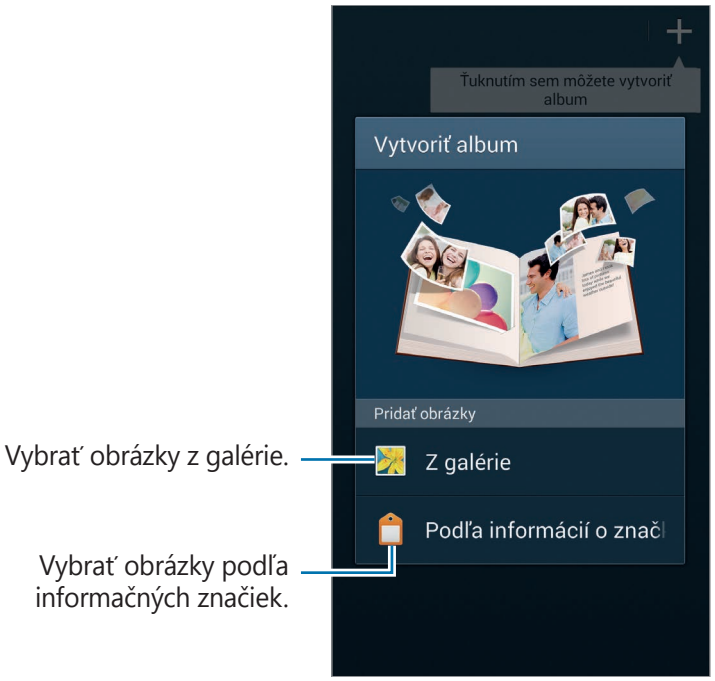

Tvorba albumov z Galérie

Ťuknite na položku **Z galérie**, zvoľte priečinok, vyberte obrázky a potom ťuknite na **Hotovo**. Zadajte názov albumu, zvoľte tému a titulný obrázok, a potom ťuknite na **Vytvoriť**.

Tvorba albumov podľa informačných značiek

Tvorba albumov triedením fotografií podľa informačných značiek, ako napríklad miesto, kde bola fotografia zaznamenaná, objekty alebo čas.

Ťuknite na **Podľa informácií o značke** a potom nastavte nasledovné možnosti značiek:

- **Miesto**: Zadajte miesto. Zariadenie roztriedi obrázky podľa miesta. Aby bolo možné použiť lokalizačné značky, nastavenie značky GPS vo **Fotoaparát** aktivujte ešte pred fotografovaním. (str. 84)
- **Ľudia**: Označovanie ľudí na označkovaných obrázkoch. Zariadenie vytriedi obrázky s ľuďmi. Aby sa značky označujúce obrázky s ľuďmi mohli použiť, pridajte ich k obrázkom v **Galéria**. (str. 89)
- **Čas**: Zadajte časový interval. Zariadenie roztriedi obrázky zaznamenané počas obdobia, ktoré ste nastavili.

Keď je nastavenie zadané, ťuknite na **Hľadať fotografie**. Zadajte názov albumu, zvoľte tému a titulný obrázok, a potom ťuknite na **Vytvoriť**.

Prezeranie albumov príbehov

Vyberte album príbehov. Na prvej stránke sa zobrazí titulný obrázok. Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte obrázky v albume príbehov.

Na stránke albumu stlačte tlačidlo Možnosti a použite nasledujúce funkcie. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od stránky.

- **Upraviť názov**: Premenovať album.
- **Pridať obsah**: Pridanie ďalšieho obsahu na aktuálnu stránku.
- **Odstrániť obsah**: Odstránenie obsahu z aktuálnej stránky.
- **Upraviť**: Zmeniť rozloženie aktuálnej stránky.
- **Zmeniť motív**: Zmena témy pre rozloženie stránky.
- **Zmeniť titulný obrázok**: Zmena titulného obrázku albumu.
- **Prezentácia**: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom albume.
- **Zdieľať cez**: Odoslanie albumu ostatným používateľom.
- **Exportovať**: Exportovanie albumu do iných umiestnení uloženia.
- **Tlač**: Tlač albumu po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- **Objednať fotoalbum**: Zadanie objednávky na vytlačenie albumu.
- **Odstrániť stránku**: Odstránenie stránky.

Úprava obrázkov

Ťuknite na obrázok na stránke v albume.

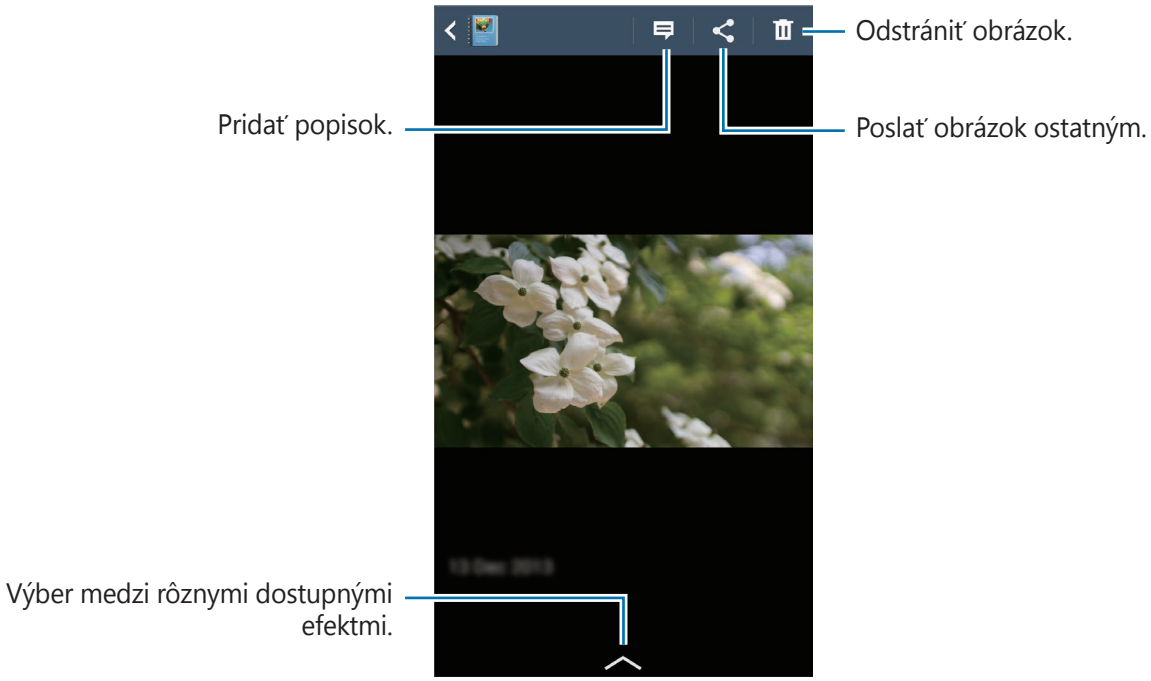

Stlačte tlačidlo Možnosti a potom použite nasledujúce funkcie:

- **Prezentácia**: Spustenie prezentácie.
- **Nast. ako obal**: Nastavenie obrázku ako titulného obrázku albumu.
- **Otočiť doľava**: Otočenie obrázka proti smeru hodinových ručičiek.
- **Otočiť doprava**: Otočenie obrázka v smere hodinových ručičiek.

Vytvorenie albumu s odporučenými fotografiami

Keď na jednom mieste zaznamenáte viac fotografií, prístroj navrhne vytvorenie nového albumu na základe lokality. Táto funkcia pomáha vytvárať fotoalbumy pohodlne aj počas každodenných povinností alebo cestovania.

Nastavenie domovského mesta

Nastavte si domovské mesto, aby zariadenie rozpoznalo, či ste doma alebo na cestách. Na základe vašej lokality zariadenie navrhne vytvorenie albumu udalostí alebo cestovného albumu. Napríklad pri fotografovaní mimo domovského mesta, zariadenie navrhne vytvorenie cestovného albumu.

Stlačte tlačidlo Možnosti, postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Domovské mesto**, Vyberte spôsob nastavenia a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie minimálneho počtu fotografií

Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Nastavenia** a potom potiahnite prepínač vedľa typu albumu doprava. Zvoľte typ albumu a potom nastavte minimálny počet fotografií.

Keď odfotografujete fotografie, ktoré spĺňajú nastavené kritériá, zariadenie navrhne vytvorenie albumu.

Keď stanovený počet fotografií na deň prekročíte, zariadenie navrhne vytvorenie albumu príbehu.

Vytvorenie udalosti alebo cestovného albumu

Ťuknite na → **Z návrhov**. Vyberte album, zadajte názov albumu a potom ťuknite na položku **Vytvoriť**.

Video

Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte uzamknutiu obrazovky zariadenia. Pri každom uzamknutí obrazovky počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand sa vám zníži počet vypožičaní o jedno.

Prehrávanie videí

Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

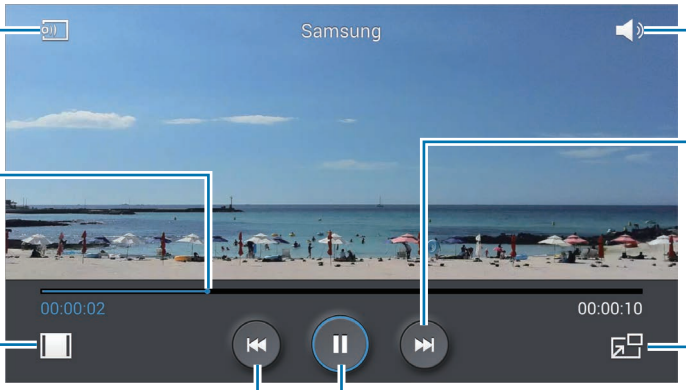

Vyhľadávanie iných zariadení na prehranie súboru.

Posúvanie dopredu alebo dozadu ťahaním posúvača.

Zmena pomeru strán.

Opätovné spustenie aktuálneho videa alebo prechod na predchádzajúce video. Ťuknutím a podržaním posuniete video dozadu.

Nastavenie hlasitosti.

Prechod na ďalšie video. Ťuknutím a podržaním posuniete video dopredu.

Zmena veľkosti obrazovky videa.

Pozastavenie a pokračovanie v prehrávaní.

Odstraňovanie videí

Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Odstrániť**, začiarknutím vyberte videá a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Zdieľanie videí

Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Zdieľať cez**, začiarknutím vyberte videá, ťuknite na položku **Hot.** a potom vyberte spôsob zdieľania.

Používanie funkcie Prehrávanie v okne

Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak chcete použiť prehrávanie v okne, počas sledovania videí ťuknite na položku .

Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty stiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, potiahnite ho na iné miesto.

YouTube

Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.

Ťuknite na položku **YouTube** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Sledovanie videí

Ťuknite na položku a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného zo zobrazených výsledkov vyhľadávania spustite dané video.

Ak chcete video zobraziť na celej obrazovke, otočte zariadenie na šírku.

Zdieľanie videí

Vyberte video, ktoré chcete sledovať, ťuknite na položku a vyberte spôsob zdieľania.

Odovzdávanie videí

Ťuknite na položky → **Nahrané videá** → , vyberte video, zadajte informácie o videu a potom ťuknite na položku .

Flipboard

Táto aplikácia poskytuje prístup k osobným časopisom.

Ťuknite na položku **Flipboard** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ak chcete vytvoriť svoj časopis Flipboard, rýchlo pohnite prstom na uvítacej obrazovke, vyberte témy správ a potom ťuknite na položku **Build Your Flipboard**.

Vyberte článok alebo tému, listujte stranami aplikácie Flipboard a potom vyberte článok, ktorý si chcete prečítať.

Obchody s aplikáciami a médiami

Obchod Play

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v zariadení.

Ťuknite na položku **Obchod Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak ju chcete stiahnuť, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces nákupu.

- Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu.
- Ak chcete inštalovať aplikácie prevzaté z iných zdrojov, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Ďalšie** → **Zabezpečenie** → **Neznáme zdroje**.

Odinštalovanie aplikácií

Odinštalujte aplikácie zakúpené z obchodu **Obchod Play**.

Postupne ťuknite na položky → **Moje aplikácie**, v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **ODINŠTALOVAŤ**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung. Ďalšie informácie nájdete na lokalite *apps.samsung.com*.

Ťuknite na položku **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie. Ťuknutím na položku **KATEGÓRIA** vyberte kategóriu.

Ak chcete vyhľadať aplikáciu, ťuknite na položku v hornej časti obrazovky a zadajte kľúčové slovo do vyhľadávacieho poľa.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak ju chcete stiahnuť, ťuknite na položku **Zadarmo**. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces nákupu.

Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu.

Knihy Play

Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.

Ťuknite na položku **Knihy Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Filmy Play

Táto aplikácia umožňuje sledovať, preberať a požičiavať filmy alebo televízne programy.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Filmy Play**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hudba Play

Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby Google.

Ťuknite na položku **Hudba Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hry Play

Pomocou tejto aplikácie môžete preberať a hrať hry.

Ťuknite na položku **Hry Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Kiosk Play

Táto aplikácia umožňuje čítať najnovšie spravodajské články.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Kiosk Play**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Pomôcky

Poznámka S

Táto aplikácia umožňuje vytvoriť poznámku pomocou obrázkov a hlasových nahrávok.

Ťuknite na položku **Poznámka S** na obrazovke aplikácií.

Vytváranie poznámok

Vytvorte poznámky s obohateným obsahom nakreslením obrázkov prstom alebo pridaním obrázkov alebo hlasových poznámok.

Ťuknite na položku , aby ste mohli písať alebo kresliť na obrazovku alebo na položku , aby ste zadali text pomocou klávesnice.

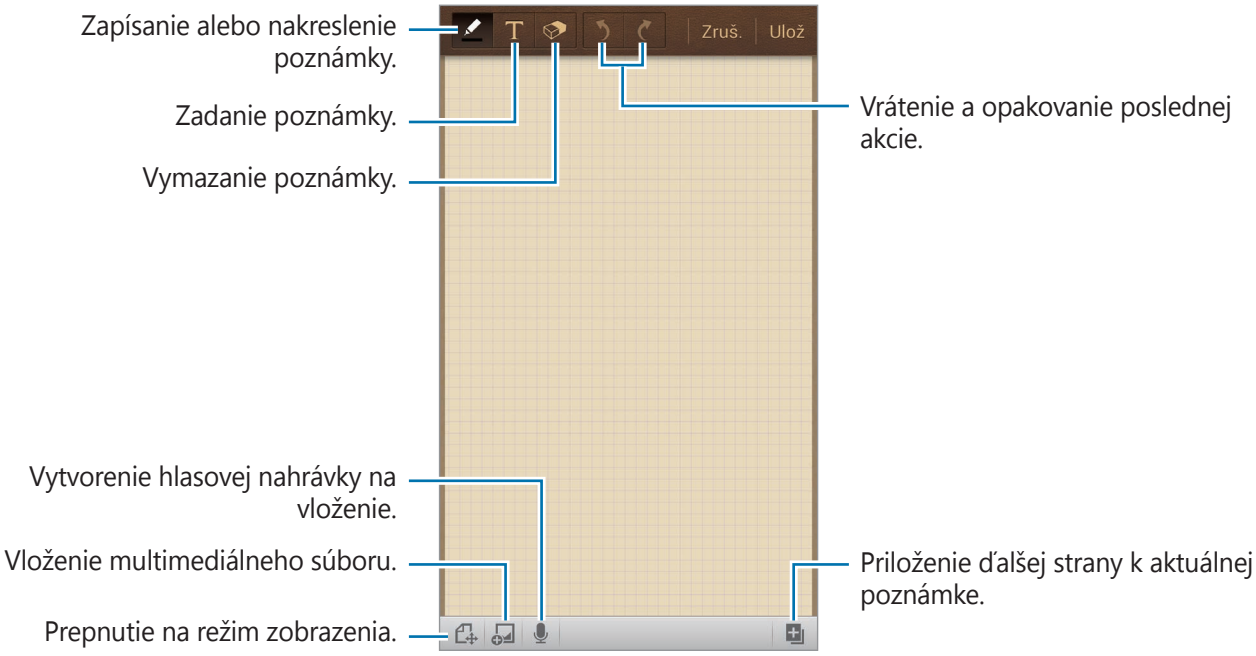

Pri zapisovaní poznámky ešte raz ťuknite na položku , čím zmeníte typ pera, hrúbku čiary alebo farbu pera.

Pri vymazávaní rukou napísanej poznámky môžete opätovným ťuknutím na položku zmeniť veľkosť gumy alebo ťuknutím na položku **Vymazať všetko** vymazať poznámku.

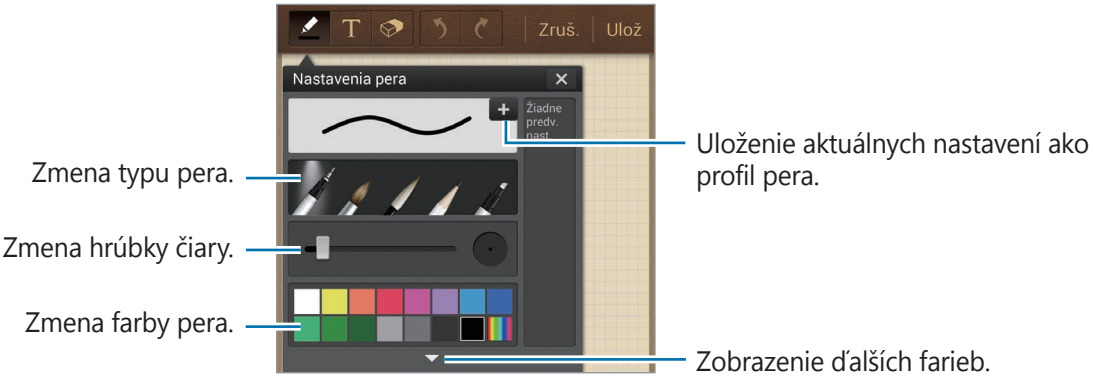

Ak chcete zmeniť pozadie hárka, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Zmeniť pozadie**.

Ak chcete pridať značky, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Pr. znač.**

Vloženie multimediálnych súborov alebo hlasovej nahrávky

Ťuknutím na položku vložte multimediálne súbory. Ak chcete vložiť hlasovú nahrávku, ťuknite na položku .

Prehľadávanie poznámok

Miniatúry poznámok môžete prehľadávať ich posúvaním nahor alebo nadol.

Ak chcete vyhľadať poznámku, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Vyhľadávanie**.

Ak chcete poznámky odstrániť, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Ak chcete poznámky usporiadať podľa dátumu, názvu, značky alebo ďalších vlastností, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Usporiadať podľa**.

Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Zobrazenie zoznamu**.

Ak chcete vytvoriť poznámku importovaním súboru, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Importovať**.

Ak chcete poznámky exportovať v inom formáte súboru, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Exportovať**.

Ak chcete vytvoriť priečinok, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Vytvoriť priečinok**.

Ak chcete zmeniť poradie poznámok, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Zmeniť poradie**.

Ak chcete poznámky presunúť do iného priečinka, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Presunúť**.

Ak chcete poznámky skopírovať, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Kopírovať**.

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Poznámka S, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.

Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka aplikácie Poznámka S, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Pomocník**.

Ak chcete zálohovať poznámky na ukladacie zariadenie USB alebo ich z neho obnoviť, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Zálohovanie a obnovenie**.

Zobrazenie poznámky

Ťuknutím otvorte miniatúru poznámky.

Ak chcete poznámky odstrániť, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Ak chcete poznámku odoslať ostatným, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Zdieľať cez**.

Ak chcete poznámku exportovať v inom formáte súboru, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Exportovať**.

Ak chcete pridať poznámku do zoznamu obľúbených, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Pridať do obľúbených**.

Ak chcete poznámku uložiť ako udalosť, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Vytvoriť udalosť**.

Ak chcete poznámku nastaviť ako tapetu alebo ju priradiť ku kontaktu, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Nastaviť ako**.

Ak chcete poznámku vytlačiť po pripojení zariadenia k tlačiarni, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Tlač**. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na položku .

Ak chcete prehrať hlasový záznam, ťuknite na položku .

Plánovač S

Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.

Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

Vytvorenie udalostí alebo úloh

Ťuknite na položku + a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- **Pridať udalosť**: Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
- **Pridať úlohu**: Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.
- **Pridať poznámku**: Vytvorenie rukou písanej poznámky na priloženie k dátumu.

Ak chcete udalosť alebo úlohu pridať rýchlejšie, ťuknutím vyberte dátum a potom naň znova ťuknite.

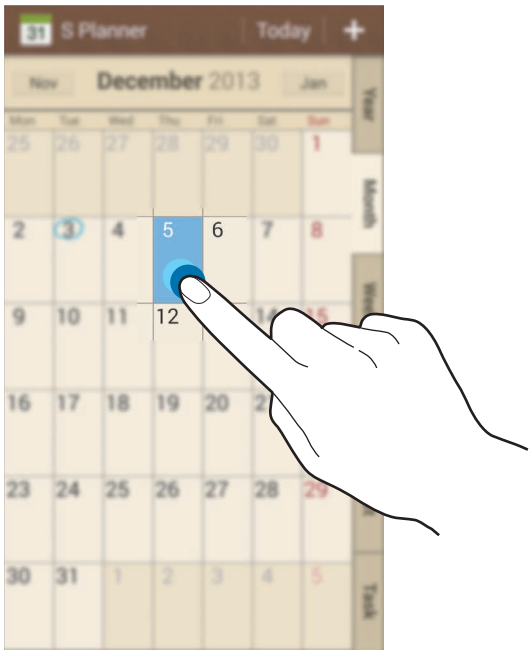

Zadajte názov a určte, ktorý kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka synchronizovať. Potom ťuknite na položku **Upraviť podrobnosti udalosti** alebo **Upraviť podrobnosti úlohy** a pridajte ďalšie detaily, napríklad ako často sa udalosť opakuje, kedy sa má zobraziť upozornenie alebo kde sa uskutoční.

Priradenie poznámok k dátumu

Ťuknutím a podržaním vyberte dátum a objaví sa poznámkový blok.

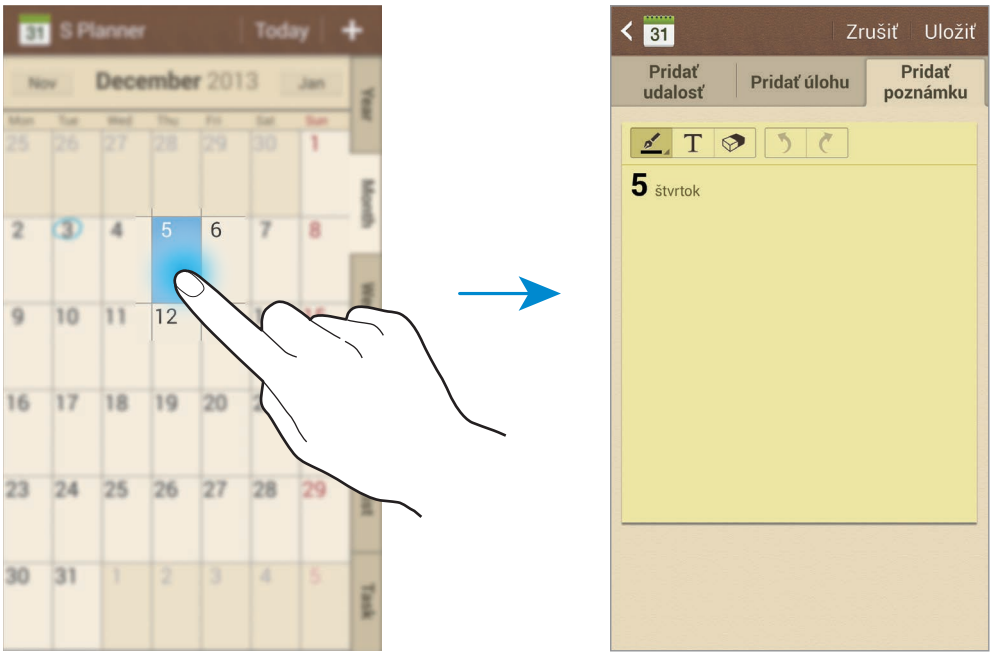

Synchronizácia so službou Kalendár Google

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Google** v časti **Moje kontá** → konto Google → **Synchronizovať Kalendár**. Ak chcete kalendár synchronizovať manuálne za účelom aktualizácie, na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Plánovač S**, stlačte tlačidlo Možnosti a ťuknite na položku **Synchronizovať**.

Ak chcete zobraziť synchronizovanú udalosť alebo úlohy, stlačte tlačidlo Možnosti, postupne ťuknite na položky **Kalendáre** → **Zobraziť**, vyberte konto Google a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Zmena typu kalendára

Vyberte jeden z rôznych typov kalendárov a rok, mesiac, týždeň a ďalšie na pravej strane obrazovky. Na zmenu typu kalendára môžete použiť gesto roztiahnutia alebo stiahnutia prstov. Ak napríklad chcete zmeniť kalendár z mesačného na ročný, stiahnite prsty k sebe, ak chcete ročný kalendár zmeniť späť na mesačný, roztiahnite prsty od seba.

Vyhľadávanie udalostí

Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Vyhľadávanie** a potom zadajte hľadané kľúčové slovo.

Ak chcete zobraziť dnešné udalosti, ťuknite na položku **Dnes** v hornej časti obrazovky.

Odstraňovanie udalostí

Vyberte dátum alebo udalosť, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Zdieľanie udalostí

Vyberte udalosť, stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Zdieľať cez** a potom vyberte spôsob zdieľania.

Dropbox

Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Dropbox.

Ťuknite na položku **Dropbox** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Keď aplikáciu Dropbox spúšťate prvýkrát, aktivujte ju ťuknutím na položku **Start**. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Po aktivácii služby Dropbox sa fotografie a videá nasnímané s fotoaparátom/kamerou zariadenia automaticky odovzdajú do služby Dropbox. Ak chcete zobraziť odovzdané fotografie alebo videá, ťuknite na položku . Ak chcete zdieľať alebo odstrániť súbory alebo vytvoriť albumy, ťuknite na položku a vyberte súbory.

Ak chcete odovzdať súbory do služby Dropbox, ťuknite na položku , stlačte tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky **Upload here** → **Photos or videos** alebo **Other files**. Ak chcete otvoriť súbory v službe Dropbox, vyberte súbor.

Počas zobrazenia obrázkov alebo videí ťuknutím na položku pridáte do zoznamu obľúbených. Ak chcete otvoriť súbory v zozname obľúbených, ťuknite na položku .

Cloud

Táto funkcia umožňuje synchronizáciu súborov a zálohovanie údajov a nastavení aplikácií v konte Samsung alebo službe Dropbox.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Cloud**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Synchronizácia s kontom Samsung

Ak chcete synchronizovať súbory, ťuknite na svoje konto Samsung alebo na položku **Nastavenia synchronizácie**.

Zálohovanie alebo obnovenie dát

Ak chcete zálohovať alebo obnoviť dáta prostredníctvom konta Samsung, ťuknite na položku **Zálohovanie** alebo **Obnoviť**.

Synchronizácia so službou Dropbox

Ťuknite na položku **Prepojiť konto Dropbox** a zadajte konto Dropbox. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Po prihlásení ťuknite na položku **Allow** a zariadenie automaticky zosynchronizuje súbory so službou Dropbox vždy, keď vykonáte nejakú zmenu.

Disk

Pomocou tejto aplikácie možno súbory ukladať a zdieľať s ostatnými prostredníctvom služby Google Drive výberom súborov zo zariadenia, alebo vytváraním alebo skenovaním dokumentov. Keď súbory uložíte do služby Google Drive, zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Google Drive.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Disk**.

Odovzdávanie súborov

Ťuknite na **Nahrať**, zvoľte niektorý súbor uložený v zariadení, a potom ho odovzdajte na Google Drive. Ak chcete vytvoriť nový dokument, alebo oskenovať obrázok alebo dokument a odovzdať ho, ťuknite na **Vytvoriť** alebo **Skenovanie**.

Zobrazenie súborov

Zvoľte súbor a otvorte ho.

Počas zobrazenia súboru ťuknite na ⓘ a použite jednu z nasledujúcich ikon:

- : Zdieľanie súboru s ostatnými.
- : Premiestnenie súboru do iného priečinka.
- ●●●: Prístup k ďalším možnostiam.
- ☆ : Označenie súboru ako dôležitého.

Hodiny

Táto aplikácia umožňuje nastaviť budík, overiť čas v mnohých hlavných mestách sveta, zmerať trvanie určitej udalosti alebo ju možno použiť ako stolové hodiny.

Ťuknite na položku **Hodiny** na obrazovke aplikácií.

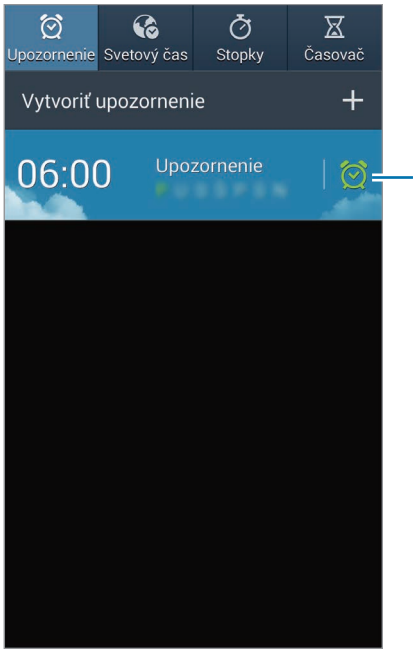

Upozornenie

Nastavenie budíkov

Ťuknite na položku **Vytvoriť upozornenie**, nastavte čas zapnutia budíka, vyberte dni, v ktoré sa má budík opakovať, a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

- **Navigačný budík**: Nastavte miesto. Alarm sa spustí len v prípade, ak sa budete nachádzať na danom mieste.
- **Posunúť budík**: Nastavte interval a počet opakovaní budíka po nastavenom čase.
- **Inteligentný budík**: Nastavte čas zapnutia budíka pred nastaveným časom.

Vypnutie budíkov

Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík znova spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku von z veľkého kruhu.

Odstránenie budíkov

Ťuknite na budík, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Svetový čas

Vytváranie hodín

Ťuknite na položku **Pridať mesto**, a zadajte názov mesta alebo ho vyberte zo zoznamu miest.

Ak chcete použiť letný čas, ťuknite na hodiny, podržte ich a potom ťuknite na položku **Nastavenia letného času**.

Odstránenie hodín

Ťuknite na hodiny, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Stopky

Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **Spustiť**. Ak chcete zaznamenať časy okruhov, ťuknite na položku **Okruh**.

Ak chcete vymazať záznamy časov okruhov, ťuknite na položku **Vynulovať**.

Časovač

Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku **Spustiť**.

Po spustení časovača potiahnite položku von z veľkého kruhu.

Stolné hodiny

Ťuknutím na položku sa hodiny zobrazia na celú obrazovku.

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Ťuknite na položku **Kalkulačka** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je funkcia **Otočenie obraz.** vypnutá, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Vedecká kalkulačka**.

Ak chcete zobraziť históriu výpočtov, ťuknutím na položku skryte klávesnicu.

Ak chcete vymazať históriu, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Vymazať históriu**.

S Health

Použitie tejto aplikácie na sledovanie svojho zdravia riadením príjmu alebo spaľovania kalórií.

Ťuknite na položku **S Health** na obrazovke aplikácií.

Spustenie aplikácie S Health

Keď sa táto aplikácia otvára prvýkrát, postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte svoje fyzické údaje, aby ste nastavenie mohli dokončiť. Potom sa na obrazovke zobrazí ponuka aplikácie S Health.

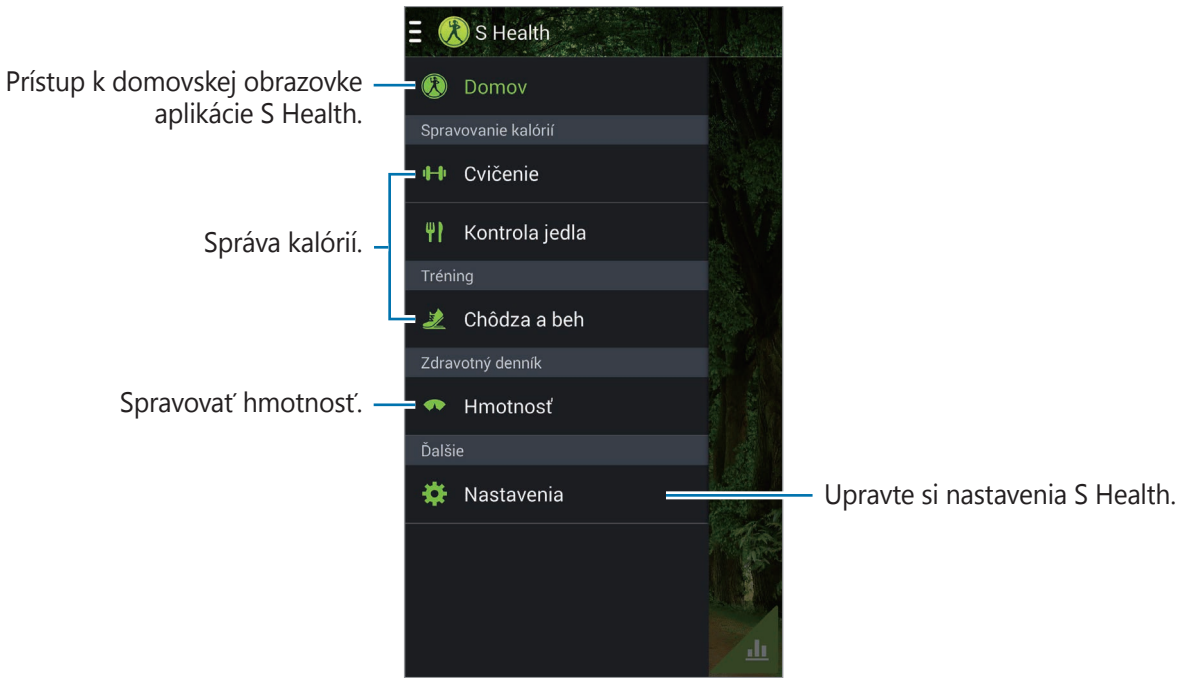

Profil možno upraviť tak, že ťuknete na **Nastavenia** → **Upraviť profil**.

Na základe vašich fyzických údajov zariadenie vypočíta váš bazálny metabolizmus (BMR) a odporučí denný príjem kalórií. Odporúčanie nemusí byť presné pre všetky vekové skupiny, stavbu tela alebo nutričné potreby.

Kontrola informácií o vašom zdraví

Svoje údaje si môžte zobraziť na domovskej obrazovke aplikácie S Health.

Na zobrazení ponuky aplikácie S Health ťuknite na **Domov**.

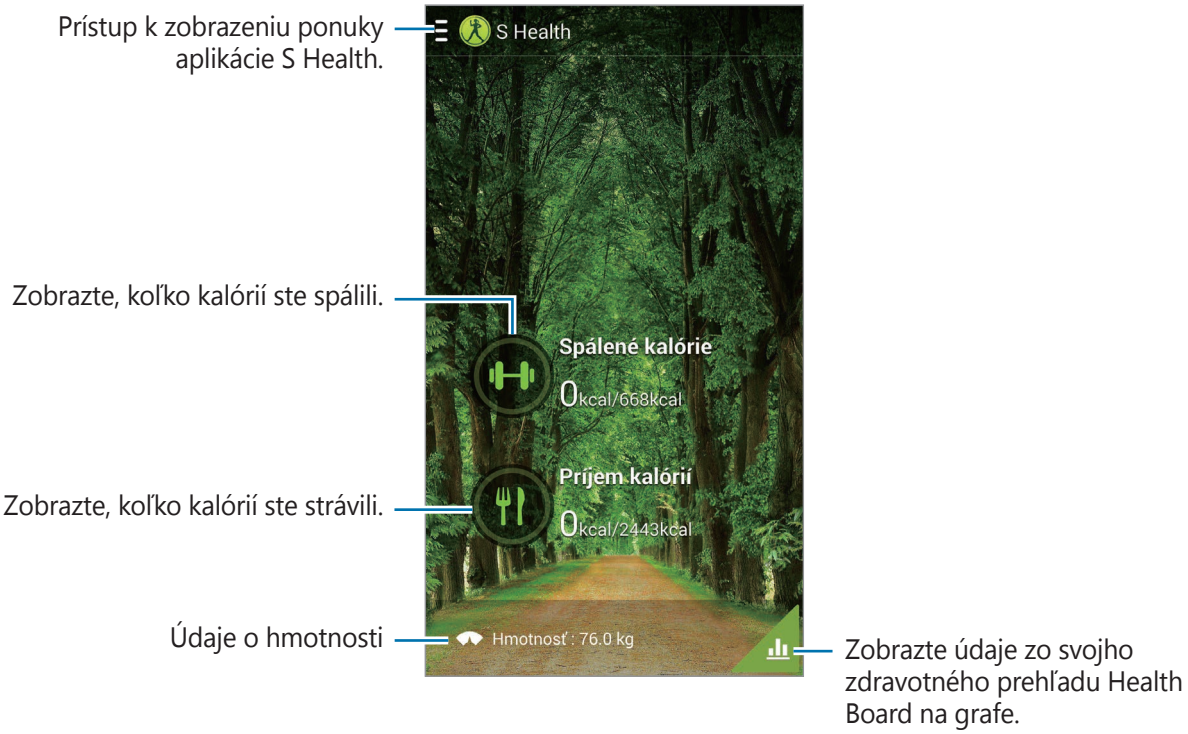

Spálené kalórie zadáte tak, že ťuknete na **Spálené kalórie**.

Príjem kalórií zadáte tak, že ťuknete na **Príjem kalórií**.

Použitie Spoločníka pri chôdzi

Nastavte plánovaný počet krokov a sledujte svoje kroky prejdené za deň a spálené kalórie.

Na domovskej obrazovke aplikácie S Health ťuknite na ☰ → **Chôdza a beh**.

Ťuknutím na položku **Spustiť** začnite počítať svoje kroky. Ťuknutím na tlačidlo **Pozast.** záznamy uložíte.

Stlačte tlačidlo Možnosti a použite nasledujúce funkcie:

- **Nastaviť cieľ**: Zmena cieľového počtu krokov.
- **Celkový počet krokov**: Zobrazenie počtu krokov, ktoré ste už prešli.
- **Zdieľ. cez**: Odoslanie aktuálnej strany ostatným.
- **Vynulovať denný počet krokov**: Vynulovanie denného počtu krokov.
- **Tlač**: Tlač aktuálnej strany po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- **Pomocník**: Prístup k pomocným informáciám o používaní aplikácie S Health.

- Medzi sledovaním vašich krokov a zobrazením počtu krokov v aplikácii walking mate sa môže vyskytnúť krátke oneskorenie.
- Ak aplikáciu walking mate použijete počas jazdy autom alebo vlakom, vibrácie môžu ovplyvniť počítanie krokov.

Používanie funkcie Spoločník pri cvičení

Nastavte si cieľ cvičenia a sledujte svoje spálené kalórie.

Na domovskej obrazovke aplikácie S Health ťuknite na → **Cvičenie**.

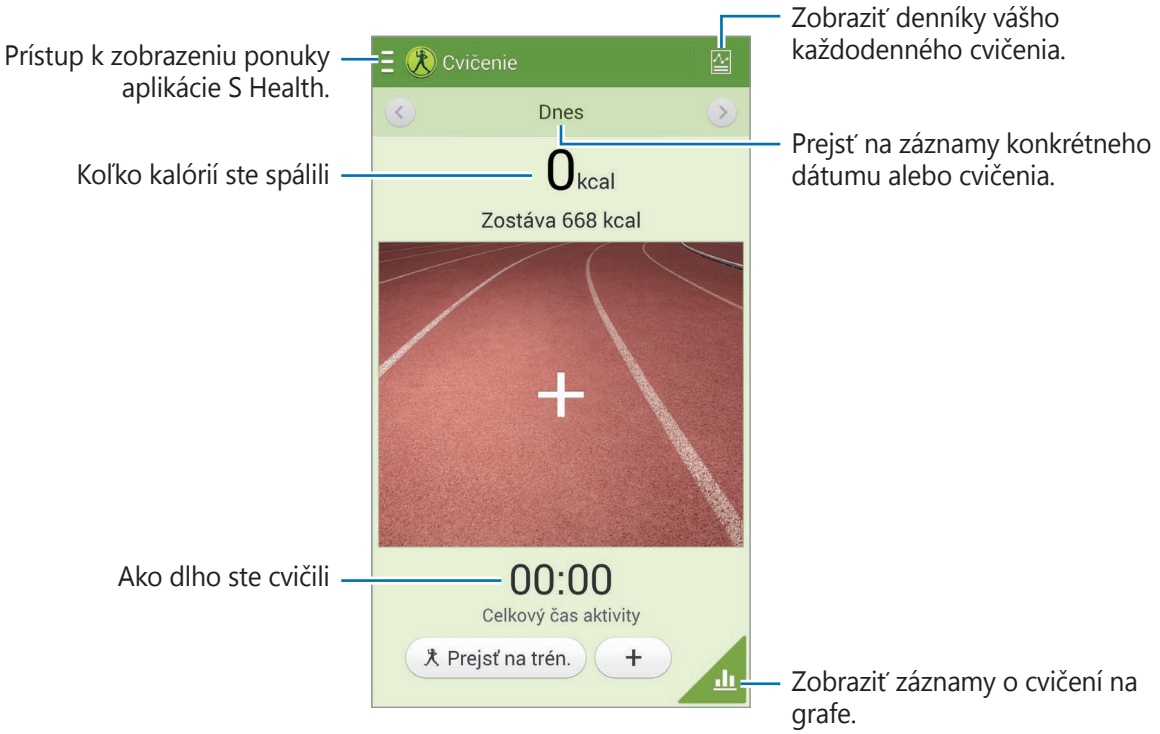

Ťuknite na + a zaznamenajte si cvičenie, ktoré ste skončili. Zvoľte si typ cvičenia, zaznamenajte trvanie a potom ťuknite na **Hotovo**.

Stlačte tlačidlo Možnosti a použite nasledujúce funkcie:

- **Nastaviť cieľ**: Zmena cieľovej hodnoty denne spálených kalórií.
- **Zdieľ. cez**: Odoslanie aktuálnej strany ostatným.
- **Vynulovať**: Vynulovanie údajov každodenného cvičenia.
- **Tlač**: Tlač aktuálnej strany po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- **Pomocník**: Prístup k pomocným informáciám o používaní aplikácie S Health.

Ak chcete nastaviť cieľ a začať cvičiť, ťuknite na **Prejsť na trén.** Nastavte podrobnosti, ako typ cvičenia alebo cieľ a potom ťuknite na **Spustiť**.

Použitie Sledovanie stravy

Nastavte cieľ pre prísun kalórií a denne si ho zaznamenávajte.

Na domovskej obrazovke aplikácie S Health ťuknite na ☰ → **Kontrola jedla**.

Prístup k zobrazeniu ponuky aplikácie S Health.
Zobraziť denníky vášho každodenného príjmu kalórií.
Kontrola jedla
Dnes
Prejsť na záznamy príjmu kalórií v konkrétny deň.
Príjem kalórií
0 kcal
Zostáva 2451 kcal
Zadajte informácie o čase konzumácie.
+ Pridať jedlo
Zobrazte príjem kalórií na grafe.

Ťuknite na **Pridať jedlo** a zadajte príjem kalórií. Zadajte informácie o čase konzumácie a potom ťuknite na **Uložiť**.

Stlačte tlačidlo Možnosti a použite nasledujúce funkcie:

- **Nastaviť cieľ**: Zmena cieľovej hodnoty denného príjmu kalórií.
- **Zdieľ. cez**: Odoslanie aktuálnej strany ostatným.
- **Vynulovať**: Vynulovanie údajov každodenného príjmu kalórií.
- **Tlač**: Tlač aktuálnej strany po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- **Pomocník**: Prístup k pomocným informáciám o používaní aplikácie S Health.

Spravovanie hmotnosti

Zaznamenajte si zmeny hmotnosti a spravujte údaje o hmotnosti.

Na domovskej obrazovke aplikácie S Health ťuknite na → **Hmotnosť**.

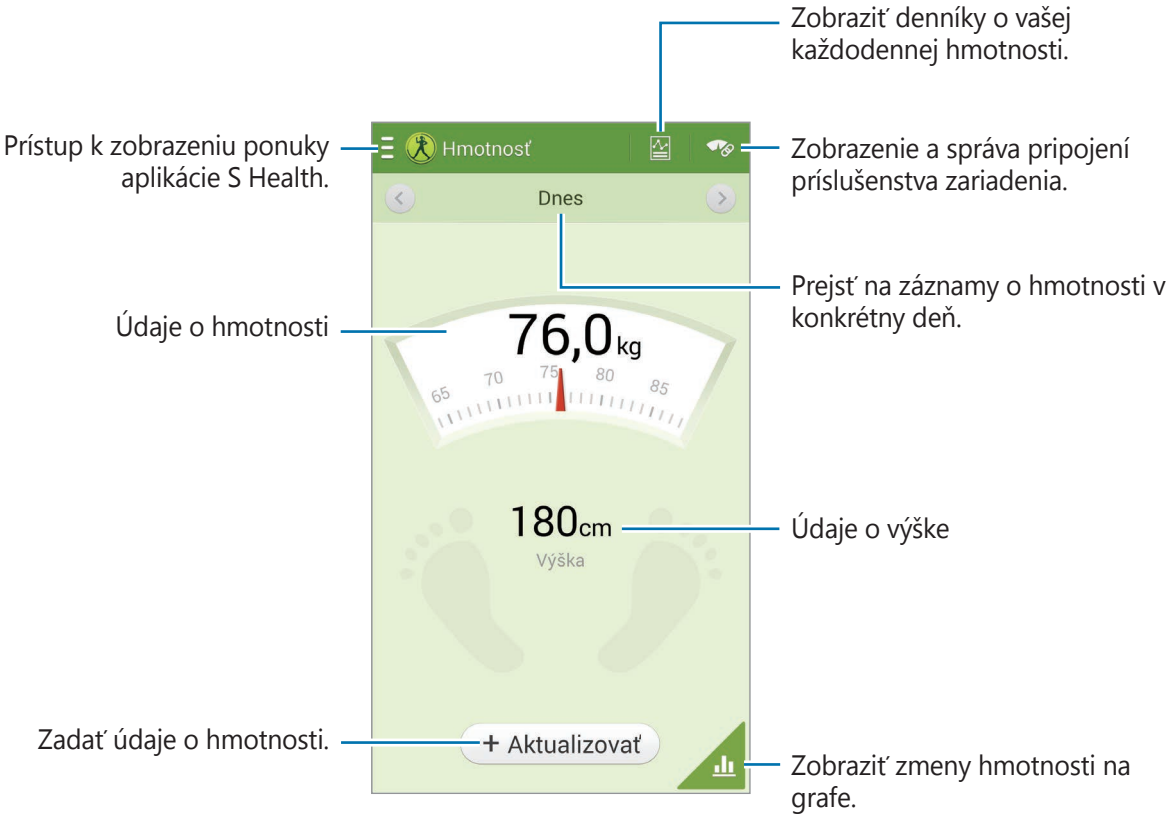

Údaje o hmotnosti zadáte tak, že ťuknete na **Aktualizovať**. Zadajte hodnotu a ťuknite na **Hotovo**. Vždy, keď zmeníte údaje o hmotnosti, zariadenie zmení údaje vo vašom profile.

Môžete pripojiť merací prístroj a zaznamenávať svoju hmotnosť. Ťuknite na → **Vyhľadať**, zvoľte merací prístroj a potom merací prístroj pripojte podľa pokynov na obrazovke.

Stlačte tlačidlo Možnosti a použite nasledujúce funkcie:

- **Nastaviť cieľ**: Zmena cieľovej hmotnosti.
- **Zdieľ. cez**: Odoslanie aktuálnej strany ostatným.
- **Vynulovať**: Vynulovanie údajov o každodennej hmotnosti.
- **Tlač**: Tlač aktuálnej strany po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- **Pomocník**: Prístup k pomocným informáciám o používaní aplikácie S Health.

Konfigurácia nastavení aplikácie S Health

Na domovskej obrazovke aplikácie S Health ťuknite na ☰ → **Nastavenia** a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Upraviť profil**: Úprava údajov o fyzickom stave.
- **Kontá**: Správa údajov aplikácie S Health prihlásením sa do svojho konta Samsung.
- **Zabezpečenie**: Nastavenie PIN na uzamknutie alebo odomknutie aplikácie S Health.
- **Nastavenia jednotiek**: Nastavenie možností jednotiek.
- **Oznámenie**: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie nových udalostí.
- **Uzamknúť časové pásmo**: Nastavenie zariadenia tak, aby ostalo nastavenie časového pásma po prechode do iného časového pásma nezmenené.
- **Vybrať časové pásmo**: Nastavenie časového pásma.
- **Moje príslušenstvo**: Zobrazenie a správa pripojení príslušenstva zariadenia.
- **Kompatibilné príslušenstvo**: Zobrazenie príslušenstva, kompatibilného so zariadením alebo správa pripojeného príslušenstva.
- **Vynulovanie údajov**: Vynulovanie údajov v aplikácii S Health.
- **Skontrolovať aktualizácie**: Kontrola aktuálnej verzie aplikácie S Health.
- **Podmienky používania**: Zobrazenie zmluvných podmienok vrátane politík uchovávania osobných informácií a údajov.
- **Informácie o aplikácii S Health**: Zobrazenie informácií o aplikácii S Health.

S prekladač

Túto aplikáciu použite na preklad textu do iných jazykov.

Ťuknite na položku **S prekladač** na obrazovke aplikácií.

Používanie S prekladača

Nastavte zdrojový a cieľový jazyk, zadajte text do vstupného poľa a ťuknite na položku .

Ak chcete pridať jazyk do zoznamu obľúbených, ťuknite na položku .

Ak chcete odoslať jazykový pár ostatným, ťuknite na položku .

Začatie konverzácie pomocou prekladača

Ak chcete komunikovať s inou osobou prostredníctvom hovoreného prekladu, ťuknite na tlačidlá v spodnej časti obrazovky.

Ťuknite na položku **Speak** pri svojom jazyku a začnite rozprávať do mikrofónu. Zariadenie preloží, čo hovoríte. Ťuknite na položku v poli pre cieľový jazyk, aby zariadenie prečítalo preklad nahlas.

Potom ťuknite na položku **Speak** pri jazyku osoby, s ktorou sa rozprávate a táto osoba môže odpovedať vo svojom jazyku. Zariadenie preloží, čo hovorí. Ťuknite na položku v poli pre zdrojový jazyk a zariadenie vám prečíta odpoveď.

Hlasový záznamník

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávanie alebo prehrávanie hlasových poznámok.

Ťuknite na položku **Hlasový záznamník** na obrazovke aplikácií.

Nahrávanie hlasových poznámok

Ťuknutím na položku spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu v dolnej časti zariadenia. Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .

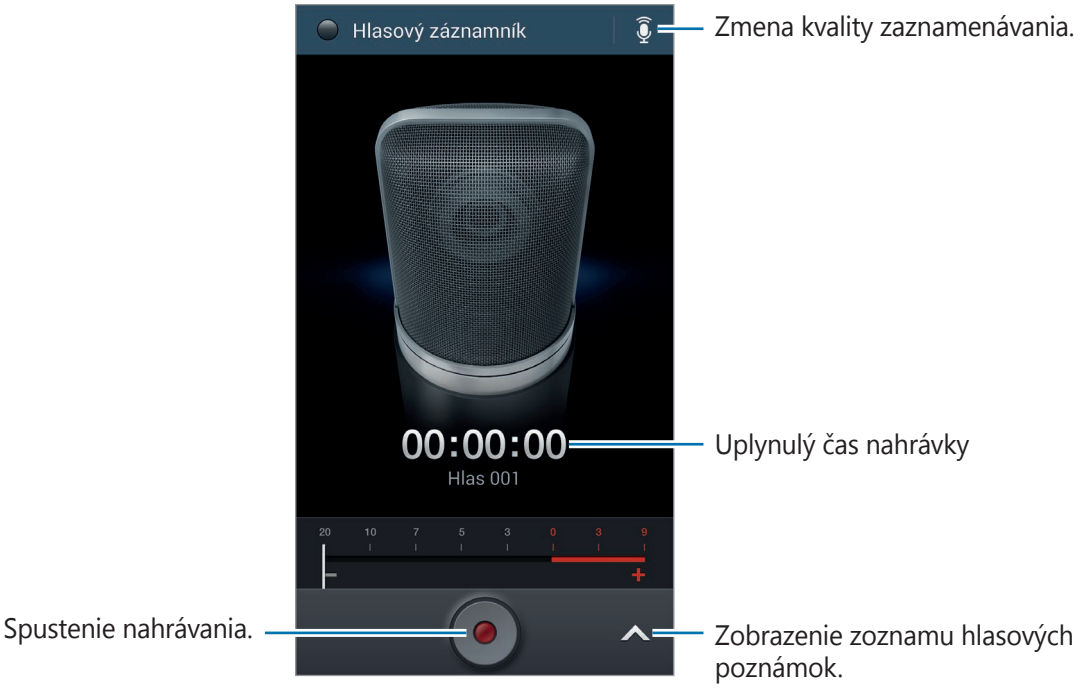

Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby potláčalo hluk pozadia, stlačte tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Redukcia šumu** → **Zap.**

Prehrávanie hlasových poznámok

Vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.

- : Orezanie hlasovej poznámky.
- x1.0 : Nastavenie rýchlosti prehrávania.
- : Pozastavenie prehrávania.
- 60s / 60s : Preskočenie o 60 sekúnd dozadu alebo dopredu.
- / : Skok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu hlasovú poznámku.

Ak chcete hlasovú poznámku odoslať ostatným, stlačte tlačidlo Možnosti ťuknite na položku **Zdieľať cez** a potom vyberte spôsob zdieľania.

Správa hlasových poznámok

V zozname hlasových poznámok stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Zdieľať cez**: Výber hlasových poznámok, ktoré sa majú odoslať a následný výber metódy zdieľania.
- **Odstrániť**: Vyberte hlasové poznámky na odstránenie.
- **Nastavenia**: Zmena nastavení hlasového záznamníka.
- **Koniec**: Ukončenie hlasového záznamníka.

Ukladanie súborov s kontextovými značkami

V zozname hlasových poznámok stlačte tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontextový názov súboru** → **Zap.**

S Voice

Táto aplikácia slúži na ovládanie zariadenia hlasom tak, aby vytočilo číslo, odoslalo správu, napísalo poznámku prípadne vykonalo iné činnosti.

Ťuknite na položku **S Voice** na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Tu je niekoľko príkladov hlasových príkazov:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu

- Rozprávajte zrozumiteľne.
- Rozprávajte na tichých miestach.
- Nepoužívajte hrubé, ani hovorové slová.
- Snažte sa nerozprávať s prízvukom.

V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.

Režim súpravy hands-free

V režime hands-free bude zariadenie nahlas čítať obsah pri prichádzajúcich hovoroch, správach a oznámeniach, takže počas jazdy môžete zariadenie používať bez rúk. Zariadenie napríklad nahlas prečíta pri prichádzajúcom hovore meno volajúceho alebo telefónne číslo.

Ak chcete aktivovať režim hands-free, vyslovte príkaz „Hands-free mode on“.

Google

Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsahu v zariadení.

Ťuknite na položku **Google** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyhľadávanie v zariadení

Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Prípadne ťuknite na položku a vyslovte kľúčové slovo.

Ak sa z aplikácií nezobrazia žiadne výsledky, otvorí sa webový prehľadávač, v ktorom sa zobrazia výsledky vyhľadávania.

Rozsah vyhľadávania

Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré sa majú prehľadávať, stlačte tlačidlo Možnosti, postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Vyhľadávanie v telefóne** a potom začiarknite položky, ktoré sa majú prehľadávať.

Asistent Google

Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o aktuálnom počasí, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre vás môžu byť v danej chvíli užitočné.

Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Now, stlačte tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Asistent Google**.

Hlasové vyhľadávanie

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.

Ťuknite na položku **Hlasové vyhľadávanie** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Keď sa na obrazovke zobrazí text **Hovorte**, vyslovte kľúčové slovo alebo slovné spojenie.

Moje súbory

Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí a skladieb.

Ťuknite na položku **Moje súbory** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie súborov

Vyberte kategóriu a potom výberom otvorte priečinok. Ak sa chcete vrátiť do nadradeného priečinka, ťuknite na položku . Ak sa chcete vrátiť do hlavného adresára, ťuknite na položku .

V priečinku stlačte tlačidlo Možnosti a použite jednu z nasledujúcich možností:

- **Vybrať všetko**: Výber všetkých súborov, aby sa použila rovnaká možnosť na všetky súčasne.
- **Vytvoriť priečinok**: Vytvorenie priečinka.
- **Vyhľadávanie**: Vyhľadávanie súborov.
- **Zobraziť podľa**: Zmena režimu zobrazenia.
- **Usporiadať podľa**: Zoradenie súborov alebo priečinkov.
- **Nastavenia**: Zmena nastavení správcu súborov.

Pridávanie odkazov na priečinky

Do hlavného adresára môžete pridať odkazy na často používané priečinky. Stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Pridať odkaz** zadajte názov skratky, vyberte priečinok a potom ťuknite na položku **Nastaviť sem**.

Stiahnuté položky

Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť, ktoré súbory sa preberajú prostredníctvom aplikácií.

Ťuknite na položku **Stiahnuté položky** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vybratím otvorte súbor v požadovanej aplikácii.

Ak chcete súbory zoradiť podľa veľkosti, ťuknite na položku **Zoradiť podľa veľkosti**.

Ak chcete súbory zoradiť podľa dátumu, ťuknite na položku **Zoradiť podľa dátumu**.

Ak chcete vymazať históriu, ťuknite na položku **Vymazať zoznam**.

TripAdvisor

Túto aplikáciu použite na získanie cestovných informácií, ako napríklad destinácia alebo hotel. Pomocou tejto aplikácie si tiež môžete rezervovať ubytovanie a zdieľať svoje recenzie s inými používateľmi.

Ťuknite na položku **TripAdvisor** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Optická čítačka

Pomocou tejto aplikácie môžete skenovať alebo extrahovať text alebo údaje z obrázkov, dokumentov, vizitiek alebo QR kódov.

Ťuknite na položku **Optická čítačka** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete aplikáciu **Optická čítačka** spustiť, musíte aplikáciu prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku **OK** a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Keď túto aplikáciu preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky. Aby ste sa vyhli ďalším poplatkom, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete vybrať jazyky, ktoré sa majú rozpoznávať, stlačte tlačidlo Možnosti a potom ťuknite na položku **Nastavenia jazyka**.

Skenovanie textu

Namierte ukazovateľ na obrázok, dokument alebo QR kód.

- Text: Zobrazenie definície extrahovaných slov.
- Vizitky: Telefonujte alebo posielajte správy zo zoskenovaných kontaktných informácií.
- QR kódy: Zobrazenie informácií pre QR kódy.

- Niektoré kódy QR sa nemusia rozpoznať.
- Nasledujúce typy textu sa nemusia rozpoznať: Rukopis, malé písmo, grafické písmo, kurzíva alebo text v obrázkoch.

Extrahovanie a preklad textu

Ťuknite na položku a vyberte jazyk na preklad. Namierte zadný fotoaparát na daný text a ťuknutím na položku nasnímajte obrázok textu.

Ak chcete zaznamenať veľký textový obrázok, ktorý sa nevmestí do hľadáčika, ťuknutím na položku zaznamenajte obrázok vo viacerých častiach.

- Vyznačené slovo preložíte, keď naň ťuknete.
- Ťuknutím na položku extrahujete text z obrázku.

Cestovanie a informácie o umiestnení

Mapy

Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať navigačné pokyny.

Ťuknite na položku **Mapy** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyhľadávanie polohy

Vyhľadávajte miesta zadaním adresy alebo kľúčových slov. Po vyhľadaní miesta zobrazíte podrobné informácie výberom daného miesta. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.

Získanie trasy do cieľového miesta

Ťuknutím na položku nastavte počiatočné a konečné miesto a potom vyberte spôsob dopravy. V zariadení sa zobrazia trasy, po ktorých sa dostanete do cieľa.

Nastavenia

Informácie o nastaveniach

Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.

Ťuknite na položku **Nastavenia** na obrazovke aplikácií.

Pripojenia

Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Ak chcete použiť možnosti, stlačte tlačidlo Možnosti.

- **Pokročilé**: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
- **Tlačidlo WPS**: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
- **Zadanie kódu WPS PIN**: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
- **Pomoc**: Získanie prístupu k informáciám pomocníka o Wi-Fi.

Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi

Ťuknite na položku **Wi-Fi**, stlačte tlačidlo Možnosti a potom postupne ťuknite na položky **Pokročilé** → **Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku**.

Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenie. Ak je zariadenie nastavené na používanie dátových sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto možnosť na hodnotu **Vždy**.

Nastavenie oznamovania siete

Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť ikonu v stavovom riadku.

Ťuknite na položku **Wi-Fi**, stlačte tlačidlo Možnosti, ťuknite na položku **Pokročilé** a potom aktivujte túto funkciu začiarknutím položky **Sieťové oznámenie**.

Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo spojiť dve zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.

Postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.

Ak chcete použiť viac možností, stlačte tlačidlo Možnosti.

- **Časový limit viditeľnosti**: Nastavenie trvania viditeľnosti zariadenia.
- **Prijaté súbory**: Zobrazenie súborov prijatých prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- **Pomoc**: Získanie prístupu k informáciám pomocníka o Bluetooth.

Využitie dát

Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.

- **Mobilné dáta**: Nastavenie zariadenia na používania dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Nast. dát. limit mobil. spojenia**: Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
- **Cyklus používania dát**: Zadanie mesačného dátumu vynulovania na monitorovanie využitia dát.

Ak chcete použiť viac možností, stlačte tlačidlo Možnosti.

- **Dátový roaming**: Nastavenie používania dátových pripojení počas roamingu na zariadení.
- **Obmedziť dát. pren. na pozadí**: Nastavenie vypnutia synchronizácie na pozadí pri používaní mobilnej siete na zariadení.

- **Automatická synchronizácia údajov**: Nastavenie zariadenia na automatickú synchronizáciu údajov kontaktov, kalendára, e-mailov, záložiek a obrázkov zo sociálnych sietí.
- **Zobraziť používanie siete Wi-Fi**: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo využitie dát prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
- **Mobilné prístupové body**: Vyberte prístupové body Wi-Fi, ak chcete aplikáciám spusteným na pozadí zabrániť v ich používaní.

Ďalšie siete

Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.

Letový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Predvolená aplikácia komunikácie prostredníctvom správ

Zvoľte predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na odosielanie a príjem správ.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo služieb typu cloud.

Mobilné siete

- **Mobilné dáta**: Povolenie dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Dátový roaming**: Pripojenie zariadenia k inej sieti počas používania roamingu.
- **Názvy prístupových bodov**: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
- **Režim siete**: Výber typu siete.
- **Operátori sietí**: Vyhľadanie dostupných sietí a výber siete pre roaming.

Zdieľanie pripojenia

- **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**: Použitie prenosného prístupového bodu Wi-Fi na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom siete Wi-Fi.
- **Zdieľanie pripojenia USB**: Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
- **Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth**: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
- **Pomocník**: Informácie o zdieľaní USB, Wi-Fi a Bluetooth pripojenia.

Sieť VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).

NFC

Aktivácia funkcie NFC vám umožní čítať alebo zaznamenávať značky NFC obsahujúce informácie.

- **Android Beam**: Zapnutie funkcie Android Beam na odoslanie údajov, napríklad webových stránok a kontaktov, do zariadení podporujúcich funkciu NFC.
- **Ťuknúť a zaplatiť**: Nastavenie predvoleného spôsobu platieb.

S Beam

Aktivácia funkcie S Beam vám umožní odosielať dáta, napríklad videá, obrázky a dokumenty, do zariadení podporujúcich funkcie NFC a Wi-Fi Direct.

Blízke zariadenia

- **Zdieľaný obsah**: Nastavenie zariadenia tak, aby zdieľalo obsahu s inými zariadeniami.
- **Zoznam povolených zariadení**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto zariadeniu.
- **Zoznam nepovolených zariadení**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k tomuto zariadeniu.
- **Stiahnuť do**: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
- **Odoslať z iných zariadení**: Nastavenie zariadenia, aby prijímalo odosielané súbory z iných zariadení.

Screen Mirroring

Aktivácia funkcie zrkadlenia obrazovky a zdieľanie displeja s ostatnými používateľmi.

Moje zariadenie

Zamknutá obrazovka

Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.

- **Uzamknutie obrazovky**: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
- **Viacero miniaplikácií**: Nastavte zariadenie tak, aby umožňovalo použitie widgetov na zamknutej obrazovke.
- **Miniaplik. na zamk. obr.**:
  - **Obľúbené aplikácie alebo Fotoaparát**: Nastavenie zariadenie tak, aby zobrazovalo odkazy na každú aplikáciu alebo automaticky spustilo aplikáciu fotoaparáta, keď na uzamknutej obrazovke potiahnete panely doľava.
  - **Hodiny alebo osob. správa**: Nastavenie zariadenia tak, aby na uzamknutej obrazovke zobrazovalo hodiny alebo osobnú správu. Nasledujúce možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vášho výberu.

Osobná správa:

- **Upraviť osobnú správu**: Úprava osobnej správy.

Hodiny:

- **Duálne hodiny**: Nastavte zariadenie, aby zobrazovalo duálne hodiny.
- **Veľkosť hodín**: Zmena veľkosti hodín.
- **Zobraziť dátum**: Nastavte zariadenie tak, aby zobrazovalo dátum spolu s hodinami.
- **Informácie o vlastníkovi**: Zadanie informácií zobrazovaných s hodinami.

- **Odkazy**: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo a upravovalo odkazy aplikácií na uzamknutej obrazovke.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Efekt odomknutia**: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
- **Text pomocníka**: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo text pomocníka na uzamknutej obrazovke.
- **Prebudiť na zamknutej obrazovke**: Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie príkazu prebudenia, keď je obrazovka uzamknutá.
- **Nastaviť budiaci príkaz**: Nastavenie budiaceho príkazu na spustenie aplikácie **S Voice** alebo vykonanie zadanej funkcie.

Zobrazenie

Zmena nastavení displeja.

- **Pozadie**:
  - **Domovská obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
  - **Zamknutá obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
  - **Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Panel oznámení**: Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
- **Viac okien**: Nastavenie zariadenia, aby využívalo funkciu zobrazenia viacerých okien.

- **Režim obrazovky**:
  - **Prispôsobiť zobrazenie**: Tento režim slúži na optimalizáciu displeja podľa jeho nastavení.
  - **Dynamické**: Tento režim použite na oživenie tónov farieb obrazu.
  - **Štandardné**: Tento režim použite pre normálne prostredie.
  - **Film**: Tento režim použite na stmavenie okolia, podobne ako v tmavej miestnosti.
- **Jas**: Nastavenie jasu displeja.
- **Automaticky otáčať obrazovku**: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Denný sen**: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky po pripojení k stolnému doku alebo pri nabíjaní.
- **Štýl písma**: Zmena typu písma textu na displeji.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.
- **Zobraziť % nabitie batérie**: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
- **Po nasnímaní obrazovky upraviť**: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné upraviť snímku obrazovky po vytvorení.
- **Zvýšiť citlivosť na dotyk**: Nastavenie zariadenia na zvýšenie citlivosti, aby ste sa dotykového displeja mohli dotýkať aj s rukavicami.

V závislosti od typu materiálu, z ktorého sú rukavice, ktoré máte na rukách, keď sa zariadenia dotýkate, niektoré pokyny zariadenie rozoznať nemusí.

Indikátor LED

- **Nabíjanie**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda počas nabíjania batérie.
- **Batéria vybitá**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda pri nízkej úrovni nabitia batérie.
- **Oznámenia**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda, keď máte zmeškané hovory, správy alebo oznámenia.
- **Nahrávanie hlasu**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda pri nahrávaní hlasových poznámok.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

- **Hlasitosť**: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
- **Intenzita vibrovania**: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
- **Zvonenia**: Výber zvonenia pri upozorňovaní na prichádzajúce hovory.
- **Vibrácie**: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
- **Oznámenia**: Vyberte zvonenie pre udalosti, napr. prichádzajúce správy a zmeškané hovory.
- **Vibrovať pri zvonení**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Tón klávesn. voľby čísla**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na tlačidlá klávesnice.
- **Zvuky dotykov**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri výbere aplikácie alebo možnosti na dotykovom displeji.
- **Zvuk zamknutia obrazovky**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri uzamykaní alebo odomykaní dotykového displeja.
- **Vibračná odozva**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stláčaní tlačidiel.
- **Aplikácie spoločnosti Samsung**: Zmena nastavení oznámení pre jednotlivé aplikácie.
- **Zvuk pri ťuknutí na tlač.**: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvuk.
- **Vibr. pri ťukn. na tlač.**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
- **Zvukový výstup**: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
- **Adapt Sound**: Prispôsobenie zvuku podľa ucha, ktoré najčastejšie používate počas hovorov alebo na počúvanie hudby.

Režim domovskej obrazovky

Vyberte režim domovskej obrazovky (štandardný alebo jednoduchý).

Hovor

Prispôsobenie nastavení funkcií hovoru.

- **Odmietnutie hovoru**: Automatické odmietnutie hovorov z konkrétnych telefónnych čísel. Pridanie telefónnych čísel do zoznamu odmietnutých.
- **Nastavenie správ na odmietnutie hovorov**: Pridanie alebo úprava správy odoslanej pri odmietnutí hovoru.
- **Prijímanie/ukončovanie hovorov**:
  - **Prijímať hovory domovským tlačidlom**: Nastavenie zariadenia na prijatie prichádzajúceho hovoru stlačením tlačidla Domov.
  - **Hlasové ovládanie**: Nastavenie zariadenia na prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru pomocou hlasových pokynov.
  - **Tl. nap. ukončuje hovory**: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením vypínacieho tlačidla.
- **Vypnúť obrazovku počas hovorov**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa počas hovoru zapol bezdotykový snímač automatického vypnutia obrazovky.
- **Upozornenia na hovor**:
  - **Vibrovanie pri odpovedaní**: Nastavenie zariadenia, aby zavibrovalo, keď druhá strana príjme hovor.
  - **Vibr. pri ukonč. hovoru**: Nastavenie zariadenia tak, aby zavibrovalo, keď druhá strana ukončí hovor.
  - **Tón spojenia hovoru**: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu pri spojení hovoru.
  - **Minútový tón**: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu počítadla minút.
  - **Tón ukončenia hovoru**: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu po odpojení hovoru.
  - **Upozornenia počas hovoru**: Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na udalosti počas hovoru.

- **Príslušenstvo na telefonovanie**:
  - **Automatická odpoveď**: Nastavenie zariadenia, aby po určitom čase automaticky hovor prijalo (k dispozícii iba po pripojení náhlavnej súpravy).
  - **Časovač automat. odpovede**: Nastavenie dĺžky času, kým zariadenie príjme hovor.
  - **Podmienky odchádz. hovoru**: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo odchádzajúce hovory prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth, aj keď je uzamknuté.
  - **Typ odchádzajúceho hovoru**: Výber typu odchádzajúcich hovorov, aby bolo možné použiť náhlavnú súpravu Bluetooth.
- **Ďalšie nastavenia**:
  - **ID volajúceho**: Zobrazenie identifikačného čísla vášho volajúceho ostatným účastníkom odchádzajúcich hovorov.
  - **Presmerovanie hovorov**: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné číslo.
  - **Autom. predvoľba oblasti**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pred telefónne číslo automaticky zadávala predvoľba (smerové číslo alebo kód krajiny).
  - **Blokovanie hovorov**: Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
  - **Čakajúci hovor**: Umožnenie upozornenia pri prichádzajúcich hovoroch v priebehu iného hovoru.
  - **Automatické znovuvytáčanie**: Aktivovanie automatického vytočenia použit. tel. čísel pri hovoroch, ktoré neboli spojené alebo došlo k ich prerušeniu.
  - **Čísla pevnej voľby**: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu pevného vytáčania čísel (FDN) na obmedzenie hovorov na čísla v zozname FDN. Zadanie kódu PIN2 dodaného s kartou SIM alebo USIM.
- **Vyzv. tóny a tóny klávesn.**:
  - **Vyzváňacie tóny**: Výber zvonenia pri upozorňovaní na prichádzajúce hovory.
  - **Vibrácie**: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
  - **Vibrovať pri zvonení**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
  - **Tón klávesn. voľby čísla**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na tlačidlá klávesnice.

- **Prispôsobiť zvuk hovoru**: Výber typu zvuku hovorov, ktorý sa má použiť s náhlavnou súpravou.
- **Zníženie hluku**: Nastavenie zariadenia na potlačenie šumu v pozadí tak, aby vás druhá strana počula jasnejšie.
- **Zvýšiť hlasit. vo vrecku**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zvýšila hlasitosť vyzváňania, keď je zariadenie v uzavretom priestore, napríklad v taške alebo vo vrecku.
- **Obrázok pre videohovor**: Výber obrázka, ktorý uvidí druhá strana.
- **Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov**: Výber hlasového hovoru, keď sa nepodarí spojiť videohovor.
- **Odkazová služba**: Vyberte alebo nastavte poskytovateľa služby odkazovej schránky.
- **Nastavenia hlasovej pošty**: Zadanie čísla na získanie prístupu k službe odkazovej schránky. Uvedené číslo získate od poskytovateľa služby.
- **Zvuk**: Výber zvonenia pri upozorňovaní na nové odkazy v odkazovej schránke.
- **Vibrovať**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri prijatí odkazov z odkazovej schránky.
- **Kontá**: Nastavenie zariadenia na prijímanie hovorov z IP adresy a zriadenie vašich kont pre služby hovorov z IP adresy.
- **Použiť internetový hovor**: Nastavenie, či sa budú služby hovorov z IP adresy využívať pri všetkých hovoroch, alebo len pri hovoroch z IP adresy.

Režim blokovania

Vyberte oznámenia, ktoré budú blokované alebo nastavte, aby v Režime blokovania prichádzali hovory len od zvolených kontaktov.

Režim súpravy hands-free

Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo obsah, a zadanie aplikácií používaných v jazdnom režime.

Bezpečnostná pomoc

Nastavenie zariadenia na odoslanie správy príjemcom v stave núdze. Ak chcete odoslať správu na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo zvýšenia a zníženia hlasitosti.

- **Upraviť tiesňovú správu**: Úprava správy, ktorá sa odošle, keď ste v stave núdze.
- **Odoslať tiesň. fotografie**: Nastavenie zariadenia na vytvorenie fotografií a ich odoslanie príjemcom spolu so správou.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Interval správ**: Nastavenie intervalu pre opätovné odoslanie správy.
- **Tiesňové kontakty**: Výber alebo úprava príjemcov správy.

Baterkové svetlo

Zapnutie blesku, ktorý sa použije ako baterka.

- **Čas. limit svetla baterky**: Nastavenie doby, ktorá má uplynúť než sa vypne baterka.

Režim šetrenia energie

Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.

- **Šetrenie energie procesora**: Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania niektorých systémových prostriedkov.
- **Šetrenie energie obrazovky**: Nastavenie zariadenia na zníženie jasu displeja.
- **Vypnúť hmatovú odozvu**: Nastavenie zariadenia na vypnutie vibrovania pri stláčaní tlačidiel.
- **Získajte informácie o šetrení energie**: Informácie o spôsoboch zníženia spotreby energie batérie.

Príslušenstvo

Zmena nastavení príslušenstva.

- **Zvuk pripojenia k doku**: Nastavenie prehratia zvukového signálu po pripojení zariadenia k stolnému doku alebo po jeho vybratí z doku.
- **Režim zvukového výstupu**: Nastavenie zariadenia, aby využívalo reproduktor doku po pripojení zariadenia k stolnému doku.
- **Zobrazenie domovskej obrazovky stolného režimu**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie stolných hodín po pripojení zariadenia k stolnému doku.
- **Zvukový výstup**: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.

Zjednodušenie ovládania

Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.

- **Automaticky otáčať obrazovku**: Nastavenie automatické otočenia rozhrania pri otočení zariadenia.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Hovoriť heslá**: Nastavenie zariadenia na čítanie zadávaných hesiel pomocou funkcie Talkback.
- **Prijímanie/ukončovanie hovorov**:
  - **Prijímať hovory domovským tlačidlom**: Nastavenie zariadenia na prijatie prichádzajúceho hovoru stlačením tlačidla Domov.
  - **Prijímať hovory ťuknutím**: Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo prichádzajúce hovory, keď dvakrát ťuknete na tlačidlo prijímania hovorov.
  - **Hlasové ovládanie**: Nastavenie zariadenia na prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru pomocou hlasových pokynov.
  - **Tl. nap. ukončuje hovory**: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením vypínacieho tlačidla.
- **Zobraziť odkazu**: Pridanie odkazu na **Zjednodušenie ovládania** alebo funkciu **TalkBack** do rýchlej ponuky, ktorá sa zobrazí, keď stlačíte a podržíte vypínacie tlačidlo.

- **Spravov. zjedn. ovládania**: Exportovanie alebo importovanie nastavení zjednodušenia prístupu, aby sa dali zdieľať s inými zariadeniami.
- **TalkBack**: Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.
- **Zväčšenie**: Nastavenie zariadenia na priblíženie alebo vzdialenie pomocou prstov.
- **Negatívne farby**: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
- **Nastavenie farieb**: Nastavenie farebnosti, keď zariadenie určí, že ste farboslepí alebo máte ťažkosti s čítaním obsahu.
- **Odkaz na zjednodušenie ovládania**: Nastavenie zariadenia na aktivovanie funkcie Talkback po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a ťuknutí a podržaní obrazovky dvomi prstami.
- **Možn. prev. textu na reč**:
  - **Preferovaný nástroj TTS**: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku ⚙.
  - **Rýchlosť reči**: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
  - **Vypočuť príklad**: Prehranie ukážky hovoreného textu.
  - **Stav predvoleného jazyka**: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu na reč.
- **Vyváženie zvuku**: Úprava vyváženia zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
- **Mono zvuk**: Zapnutie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku cez jedno slúchadlo.
- **Vypnúť všetky zvuky**: Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
- **Oznámenie bleskom**: Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte prichádzajúci hovor, novú správu alebo oznámenie.
- **Titulky Google (CC)**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie skrytých titulkov pri obsahu podporovanom spoločnosťou Google a zmena nastavení skrytých titulkov.
- **Titulky Samsung (CC)**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie skrytých titulkov v obsahu podporovanom spoločnosťou Samsung a zmena nastavení skrytých titulkov.
- **Asistenčné menu**: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie pomocnej ikony odkazu, ktorá poskytuje prístup k funkciám podporovaným externými tlačidlami alebo k funkciám na paneli oznámení. Na ikone odkazov môžete upravovať aj ponuku.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania**: Nastavenie doby rozpoznania ťuknutia a podržania obrazovky.
- **Ovládanie interakcií**: Nastavenie plochy na obrazovke, ktorá nebude reagovať na dotykové vstupy.

Jazyk a vstup

Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.

Jazyk

Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.

Predvolený

Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.

Klávesnica Samsung

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, ťuknite na položku .

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- **Jazyky vstupu**: Výber jazykov pre textový vstup.
- **Prediktívny text**: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
- **Automatická náhrada**: Nastavenie zariadenia na opravu slov s pravopisnými chybami a neúplných slov ťuknutím na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
- **Automatická kapitalizácia**: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke, otázniku alebo výkričníku.
- **Automatické medzery**: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi slová.
- **Automatická interpunkcia**: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník vložilo bodku.
- **Žiadny**: Nastavenie zariadenia na deaktiváciu funkcie ťahania prstom po klávesnici.
- **Súvislý vstup**: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta po klávesnici.
- **Ovládanie kurzora**: Zapnutie alebo vypnutie funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici presúvaním kurzora alebo posúvaním po klávesnici.

- **Zvuk**: Nastavenie zariadenia na zvukovú signalizáciu pri stlačení tlačidla.
- **Vibrovanie**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
- **Ukážka znakov**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov, na ktoré ste ťukli.
- **Pomocník**: Získanie prístupu k informáciám týkajúcich sa používania klávesnice Samsung.
- **Vynulovať nastavenia**: Vynulovanie nastavení klávesnice Samsung.

Hlas. zadávanie textu Google

Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového zadávania, ťuknite na položku .

- **Zvoľte vstupné jazyky**: Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
- **Blokovať urážlivé slová**: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní urážlivých slov v hlasových vstupoch.
- **Rozpoznávanie reči offline**: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.

Rozpoznávanie hlasu

Výber nástroja na rozpoznávanie hlasu.

Táto funkcia sa zobrazí pri použití aplikácie na rozpoznávanie hlasu.

Hlasové hľadanie

V prípade rozpoznávania hlasu Samsung použite tieto možnosti:

- **Language**: Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
- **Open via the home key**: Nastavenie zariadenia, aby spúšťalo funkciu **S Voice** dvojitým stlačením tlačidla Domov.
- **Use location data**: Nastavenie zariadenia na používanie informácií o umiestnení vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Hide offensive words**: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Help**: Získanie prístupu k informáciám pomocníka pre funkciu **S Voice**.
- **About**: Zobrazenie informácií o verzii.

- **Auto start speakerphone**: Nastavenie zariadenia, aby automaticky zaplo reproduktor pri uskutočňovaní hovoru pomocou funkcie **S Voice**.
- **Show body of message**: Nastavenie zariadenia, aby zobrazilo textu novej správy prijatej počas jazdného režimu.
- **Wake up command**: Nastavenie zariadenia, aby spustilo rozpoznávanie hlasu vyslovením budiaceho príkazu pri používaní funkcie **S Voice**.
- **Check missed events**: Nastavenie zariadenia, aby kontrolovalo zmeškané hovory, správy alebo udalosti po spustení funkcie **S Voice** stlačením tlačidla na náhlavnej súprave.
- **Home address**: Zadanie domovskej adresy na používanie informácií o umiestnení s funkciou hlasových príkazov.
- **Log in to Facebook**: Zadanie informácií o konte služby Facebook pomocou funkcie **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Zadanie informácií o konte služby Twitter pomocou funkcie **S Voice**.

V prípade rozpoznávania hlasu Google použite tieto možnosti:

- **Jazyk**: Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
- **Rozpoznanie výrazu „Ok, Google“**: Nastavenie zariadenia na spustenie hlasového rozpoznávania po vyslovení príkazu na prebudenie pri používaní aplikácie vyhľadávania.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Blokovať urážlivé slová**: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Rozpoznávanie reči offline**: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
- **Náhlavná súprava Bluetooth**: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo hlasové vyhľadávanie prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth pripojenej k zariadeniu.

Možn. prev. textu na reč

- **Preferovaný nástroj TTS**: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku .
- **Rýchlosť reči**: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
- **Vypočuť príklad**: Prehranie ukážky hovoreného textu.
- **Stav predvoleného jazyka**: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu na reč.

Rýchlosť ukazovateľa

Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.

Pohyby a gestá

Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo vašom zariadení.

- **Ovládanie gestami**:
  - **Inform. o snímači a ikone**: Zobrazenie informácií o snímači funkcie ovládania gestami a o indikátore, ktorý sa zobrazuje počas používania tejto funkcie.
  - **Rýchly náhľad**: Keď je obrazovka vypnutá, pohybom ruky nad senzorom zobrazíte oznámenia, zmeškané hovory, nové správy, čas a dátum a ďalšie informácie.
  - **Bezdotykový prechod**: Keď zobrazujete e-maily alebo webové stránky, pohybom dlane nad senzorom nahor a nadol môžete stránku posúvať nahor alebo nadol.
  - **Bezdotykové prehliadanie**: Pohybom dlane nad senzorom doľava alebo doprava môžete prehliadať obrázky, webové stránky, skladby alebo poznámky.
  - **Bezdotykové premiestňovanie**: Jednou rukou ťuknite na ikonu a podržte ju a pohybom dlane druhej ruky nad senzorom doľava alebo doprava presuňte ikonu na iné miesto.
  - **Bezdotykové prijímanie hovorov**: Počas prichádzajúceho hovoru pohybom dlane nad senzorom doľava a potom doprava hovor prijmete.

- **Pohyb**:
  - **Priamy hovor**: Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočňovalo hlasový hovor zodvihnutím zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo kontaktu.
  - **Inteligentné upozorňovanie**: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
  - **Lupa**: Nastavenie zariadenia, aby približovalo alebo vzďaľovalo počas prezerania obrázkov v aplikácii **Galéria** alebo prehľadávalo webové stránky, keď ťuknete prstami na dva body, podržíte ich a potom nakloníte zariadenie dozadu a dopredu.
  - **Prehliadanie obrázka**: Nastavenie zariadenia, aby posúvalo obrázok pohybom zariadenia ľubovoľným smerom, keď je obrázok priblížený.
  - **Stlmenie/pozastav.**: Nastavte zariadenie, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch, budíkoch a hudbe, keď ho otočíte displejom dolu.
- **Pohyb dlane**:
  - **Snímka obrazovky**: Nastavenie zariadenia tak, aby vytvorilo snímku obrazovky, keď po nej prejdete dlaňou doľava alebo doprava.
  - **Stlmenie/pozastav.**: Nastavenie zariadenia tak, aby pozastavilo prehrávanie média, keď sa dotknete obrazovky dlaňou.

Inteligentná obrazovka

- **Inteligentné zapnutie obrazovky**: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo vo vypnutí podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
- **Inteligentné otáčanie**: Nastavenie rozhrania tak, aby sa otáčalo podľa orientácie vašej tváre.
- **Inteligentná pauza**: Nastavenie zariadenie tak, aby zastavilo prehrávanie videa, keď sa nepozeráte na obrazovku.
- **Inteligentné posúvanie**:
  - **Ovládanie posúvania**: Zvoľte metódu, ktorou sa chcete posúvať po obrazovke smerom nahor alebo nadol.
  - **Rýchlosť**: Nastavte rýchlosť posúvania po obrazovke.
  - **Zobrazenie vizuálnej spätnej odozvy**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie ikony signálu, ak zariadenie rozpozná vašu akciu.

Táto funkcia nemusí správne fungovať za jasného svetla, tmy alebo ak hýbete zariadením alebo ním trasiete.

Bezdotyk. zobrazenie

Keď na položku ukážete prstom, zobrazí sa náhľad obsahu alebo informácie v automaticky otváranom okne.

- **Ukážka informácií**: Zobrazenie informácií v automaticky otváranom okne, keď ukážete na položku prstom.
- **Ukážka priebehu**: Počas prehrávania hudby alebo videí môžete ukázaním prstom na lištu priebehu zobraziť náhľad scény alebo uplynulý čas.
- **Ukážka rýchlej voľby**: Zobrazenie kontaktných údajov pre čísla rýchlej voľby v automaticky otváranom okne, keď prstom ukážete na číslo rýchlej voľby.
- **Lupa pre webové stránky**: Zväčšenie obsahu pri prehľadávaní internetu, keď naň na obrazovke ukážete prstom.
- **Zvuková a vibračná odozva**: Nastavenie zariadenia tak, aby vydávalo zvuk a vibrovalo, keď prstom ukážete na položku.

Hlasové ovládanie

Zmena nastavení na ovládanie možností hlasovými príkazmi.

Kontá

Pridať konto

Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.

Cloud

Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým úložným priestorom Dropbox.

Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje**: Nastavenie zariadenia, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií na serveri Google.
- **Zálohovať konto**: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Automatické obnovenie**: Nastavenie zariadenia, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
- **Obnoviť údaje od výrobcu**: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a odstránenie všetkých dát.

Ďalšie

Prispôsobenie nastavení lokalizačným službám, zabezpečenia a iným možnostiam.

Umiestnenie

Zmena nastavení umiestnenia a aktivácia oprávnení umožňuje aplikáciám používať informácie o vašej polohe.

- **Mód**: Vyberte metódu zhromažďovania údajov o vašej polohe.
- **Nadávne žiadosti o informácie o polohe**: Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú informácie o vašej aktuálnej polohe a ich využívanie batérie.
- **Lokalizačné služby**: Zobrazenie lokalizačných služieb, ktoré vaše zariadenie využíva.
- **Moje miesta**: Nastavenie profilov, ktoré sa budú používať pre konkrétne miesta pri používaní funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth na zistenie vašej aktuálnej polohy.

Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.

- **Šifrovať zariadenie**: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.

Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac než hodinu.

- **Šifrovať externú kartu SD**: Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej karte.

  Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.

- **Diaľkové ovládače**: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo ovládanie strateného alebo odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
  - **Registrácia konta**: Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
  - **Použiť bezdrôtové siete**: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo zhromažďovanie dát o polohe alebo určenie polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi alebo mobilnej siete.
- **Upoz. na zmenu karty SIM**: Aktivácia funkcie Hľadať môj mobil, pomocou ktorej môžete vyhľadať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie.
- **Prejsť na webovú stránku funkcie Hľadať môj mobil**: Prístup na webovú lokalitu Hľadať môj mobil (*findmymobile.samsung.com*). Pomocou webovej lokality Find my mobile môžete sledovať a ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM**:
  - **Uzamknúť kartu SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia kódom PIN, ktorá pred použitím zariadenia vyžaduje kód PIN.
  - **Zmeniť SIM PIN**: Zmena kódu PIN používaného na prístup k dátam na karte SIM alebo USIM.
- **Nastaviť heslá ako viditeľné**: Z bezpečnostných dôvodov sú heslá v zariadení predvolene skryté. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní zobrazovali.
- **Správcovia zariadenia**: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
- **Neznáme zdroje**: Výber inštalácie aplikácií z ľubovoľného zdroja. Ak táto možnosť nie je povolená, aplikácie možno sťahovať len z obchodu **Obchod Play**.
- **Overenie aplikácií**: Nastavenie tejto funkcie umožní, aby Google pre nainštalovaním skontroloval, či aplikácia nie je škodlivá.
- **Aktual. politiky zabezp.**:
  - **Automatické aktualizácie**: Nastavenie zariadenia na automatické vyhľadávanie a preberanie aktualizácií zabezpečenia.
  - **Preferované siete**: Vyberte možnosť pripojenia k sieti na kontrolu a automatické preberanie aktualizácií zabezpečenia.
  - **Skontrolovať aktualizácie**: Vyhľadanie aktualizácií zabezpečenia.

- **Odosielať bezpečnostné výkazy**: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie správ o zabezpečení pri pripojení zariadenia k sieti Wi-Fi.
- **Typ úložného priestoru**: Nastavenie typu úložného priestoru pre súbory s povereniami.
- **Dôveryhodné poverenia**: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania rôznych aplikácií.
- **Inštal. z úkl. priest. zariad.**: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v úložnom priestore USB.
- **Vymazať poverenia**: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.

Správca aplikácií

Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.

Predvolené aplikácie

Výber predvoleného nastavenia pri použití aplikácií.

- **Domovská obrazovka**: Výber predvoleného režimu domovskej obrazovky.
- **Správa**: Zvoľte predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na odosielanie a príjem správ.

Batéria

Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.

- **Zobraziť % nabitie batérie**: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.

Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.

Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.

Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácii zariadenia zmeniť.

Dátum a čas

Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.

Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automatický dátum a čas**: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Nastaviť dátum**: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť čas**: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Aut. nast. časového pásma**: Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo informácie o časovom pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Vybrať časové pásmo**: Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát**: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu**: Výber formátu dátumu.

Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zaradenia.

Nastavenia Google

Pomocou tejto funkcie môžete konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Ťuknite na položku **Nastavenia Google** na obrazovke aplikácií.

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste použiť nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Podrobnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Ďalšie podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

- Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia úplne nabite batériu.
- Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
- Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranný prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi, alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť potrebné zavrieť aplikácie alebo znova vložiť batériu a zariadenie zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať zariadenie** → **Vymazať všetko**. Pred obnovením údajov od výrobcu nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.

Počas hovoru počuť ozvenu

Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
- Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie rýchlych správ alebo niektoré aplikácie, napríklad hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť, ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na používanie aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostretá.

Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu *www.samsung.com*.

- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.
- Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media Player 10, alebo novšiu verziu.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môžu byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

www.samsung.com Slovak. 12/2014. Rev.1.0